* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.
* Joissakin maissa puhelin ja lisävarusteet voivat poiketa tämän käyttöoppaan kuvista.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06513A
Finnish. 05/2005. Rev 1.1

SGH-E720
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta.

Hätäpuhelut

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina sitten .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja. Muiden laitteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta ja aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 90.

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas sisältää tietoja puhelimen käytöstä. Jos haluat nopeasti oppia perusasiat puhelimesta, katso kohtia "Käytön aloitus" ja "Lisäominaisuudet".

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Tämä kuvake kehottaa kiinnittämään huomiota annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin.

▶ Tämä kuvake ilmaisee, että viitatuilla sivuilla on lisätietoja.

→ Tämä kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

[ ] Tämä kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esim. [OK]

< > Tämä kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esim. <**Valikko**>

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai nauhoittaa videon.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **MP3-soitin**
  Voit toistaa MP3-musiikkitiedostoja käyttämällä puhelinta MP3-laitteena.

- **Bluetooth**
  Voit lähettää valokuvia, kuvatiedostoja, videoita ja muita henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin ilmaisen, langattoman Bluetooth-teknologian ansiosta.

- **Soittajan kuvan näyttö**
  Voit nähdä soittajan kuvan puhelimen näytöstä.

- **Käyntikortti**
  Voit luoda käyntikortteja, joissa on oma numerosi ja profiilisi. Tämän sähköisen käyntikortin avulla voit helposti esitellä itsesi muille.

- **WAP-selain**
  Voit käyttää Web-sivustoja, erilaisia palveluja ja uusimpia tietoja.

- **Multimediaviestit**
  Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiä, kuvia, videoita ja ääniä sisältäviä multimediaviestejä.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuvia, videoita tai äänitiedostoja.

- **Java**
  Voit pelata puhelimessa valmiina olevia Java™-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Kalenteri**
  Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

- **Puhenauhuri**
  Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin **6**

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

Käytön aloitus **7**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen 7
Virran kytkentä/katkaisu 8
Näppäimet ja näyttö 9
Valikkotoimintojen käyttäminen 11
Puhelimen mukauttaminen 12
Puhelun soittaminen/vastaanottaminen 14

Lisäominaisuudet **15**

Kamera, musiikki, pelit ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttö 15
MP3-tiedostojen toistaminen 16
Puhelinmuistion käyttäminen 17
Web-sivujen selaus 18
Viestin lähettäminen 19
Viestin lukeminen 20
Bluetooth-yhteyden käyttö 21

Tekstin syöttäminen **23**

AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Puhelutoiminnot **26**

Puhelujen soittamiseen liittyvät lisäasetukset

Valikkotoiminnot **31**

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Ongelmien ratkaiseminen **88**

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Terveys ja turvallisuus **90**

Hakemisto **97**

Valikkotoiminnot

Valikko-tilaan voi siirtyä painamalla <**Valikko**> perustilassa.

1 Puhelutiedot ▸ s. 31

1 Ajankohtaiset yhteystiedot ▸ s. 31
2 Ei vastatut puhelut ▸ s. 31
3 Soitetut puhelut ▸ s. 31
4 Vastatut puhelut ▸ s. 31
5 Poista kaikki ▸ s. 32
6 Puhelukestot ▸ s. 32
7 Puhelukustannukset* ▸ s. 32

2 Yhteystiedot ▸ s. 33

1 Yhteystietoluettelo ▸ s. 33
2 Lisää uusi yhteystieto ▸ s. 34
3 Ryhmä ▸ s. 34
4 Pikavalinta ▸ s. 35
5 Oma käyntikortti ▸ s. 36
6 Oma numero ▸ s. 36
7 Hallinta ▸ s. 36
8 Palvelunumerot* ▸ s. 37

3 Sovellukset ▸ s. 37

1 Java-maailma ▸ s. 37
2 MP3-soitin ▸ s. 38
3 Puhemuistio ▸ s. 41
4 Maailmanaika ▸ s. 42
5 Hälytys ▸ s. 42
6 PIM-synkronointi ▸ s. 43
7 Laskin ▸ s. 44
8 Muunnin ▸ s. 44
9 Ajastin ▸ s. 45
0 Sekuntikello ▸ s. 45

4 Selain ▸ s. 45

1 Koti ▸ s. 46
2 Suosikki ▸ s. 46
3 http:// ▸ s. 47
4 WAP-profiili ▸ s. 47
5 Tyhjennä välimuisti ▸ s. 47

5 Viestit ▸ s. 47

1 Luo viesti ▸ s. 48
2 Omat viestit ▸ s. 50
3 Mallit ▸ s. 56
4 Poista kaikki ▸ s. 56
5 Asetukset ▸ s. 56
6 Muistin tila ▸ s. 61

6 Tiedostonhallinta ▸ s. 61

Kuvat ▸ s. 61
Videot ▸ s. 61
Musiikki ▸ s. 62
Äänet ▸ s. 63
Muut tiedostot ▸ s. 63
Muistin tila ▸ s. 64

7 Kalenteri ▸ s. 64

8 Kamera ▸ s. 68

9 Asetukset ▸ s. 75

1 Aika ja päivämäärä ▸ s. 76
2 Puhelinasetukset ▸ s. 76
3 Näyttöasetukset ▸ s. 77
4 Ääniasetukset ▸ s. 78
5 Verkkopalvelut ▸ s. 79
6 Bluetooth ▸ s. 82
7 Turvallisuus ▸ s. 85
8 Yhteysasetukset ▸ s. 86
9 Nollaa asetukset ▸ s. 88

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Puhelin

Pikalaturi

Akku

Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen saatavilla olevat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja operaattorin mukaan.

Puhelin

Näppäimet, ominaisuudet ja sijainnit

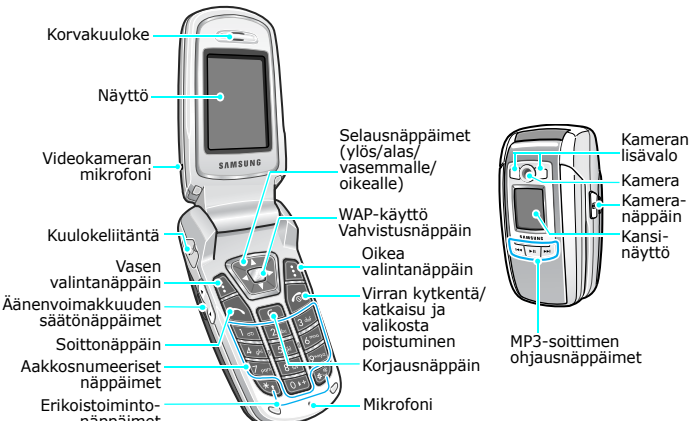

Käytön aloitus

Puhelimen käytön alkutoimet

SIM-kortin tiedot

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jolla on liittymän tiedot, kuten PIN-koodi, ja käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

Puhelimen käyttöönotto ja lataaminen

1 Irrota akku.

☑ Jos puhelimeen on jo kytketty virta, katkaise ensin virta painamalla jonkin aikaa [ ].

2 Aseta SIM-kortti paikalleen.

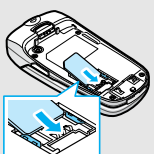

☑ Varmista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin kohti puhelinta.

3 Aseta akku paikalleen.

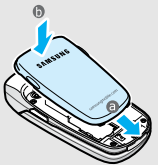

4 Kytke pikalaturi puhelimeen.

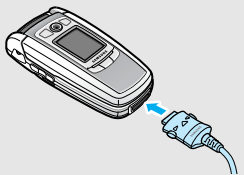

5 Kytke laturi tavalliseen sähköpistorasiaan.

Laturin merkkivalo osoittaa lataustilan:

- Punainen: Akkua ladataan.
- Vihreä: Akku on täysin ladattu.
- Oranssi: Akku ei ole kytketty oikein tai se toimii liian korkeassa tai matalassa lämpötilassa.

6 Kun puhelin on täysin ladattu (vihreä laturin valo), irrota laturi pistorasiasta.

7 Irrota laturi puhelimesta.

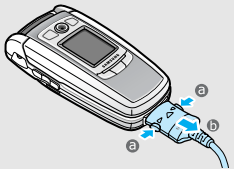

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akku on tyhjentymässä,

- puhelimesta kuuluu varoitusääni
- akun tyhjenemisilmoitus tulee näyttöön ja
- tyhjä akkukuvake ▭ vilkkuu.

Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkea automaattisesti virta. Lataa tällöin akku.

Virran kytkentä/katkaisu

Virran kytkeminen Älä kytke matkapuhelimeen virtaa, kun puhelimen käyttö on kielletty.	1. Avaa kansi.
	2. Kytke virta puhelimeen painamalla jonkin aikaa [☎].
	3. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.
Virran katkaiseminen	1. Avaa kansi.
	2. Paina jonkin aikaa [☎].

Näppäimet ja näyttö

Näillä näppäimillä voi suorittaa näytön alarivillä mainitut toiminnot.

Perustilassa tällä näppäimellä pääsee suoraan eniten käytettyihin valikoihin.
▶ s. 76
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.

Perustilassa voit tällä näppäimellä käynnistää WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan valikon vaihtoehdon.

Merkkien poisto näytöstä.

Lähetys tai puheluun vastaaminen.
Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastatun puhelun numeron.

Puhelun lopettaminen.
Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.
Valikkotilassa tällä näppäimellä voi peruuttaa syötetyt tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näillä näppäimillä voi syöttää numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.
Perustilassa pääset puhelinvastaajaan painamalla [**1**] jonkin aikaa.

Erikoismerkkien syöttö.
Pitämällä [#] hetken aikaa painettuna voit siirtyä äänettömään tilaan tai poistua siitä.

(vasemmalla)

Puhelimen äänenvoimakkuuden säätö.
Kun puhelin on perustilassa ja kansi on avattuna, tällä näppäimellä voi säätää näppäinäänten voimakkuutta. Kun puhelimen kansi on suljettuna, tätä näppäintä painamalla voi sytyttää näytön taustavalon.

(oikealla)	Perustilassa tätä näppäintä hetken aikaa painamalla voi ottaa käyttöön kameran. Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai nauhoittaa videon.
(kannessa)	Tällä näppäimellä voi käynnistää tai sulkea MP3-soittimen, kun näppäintä pidetään painettuna jonkin aikaa. Musiikin toiston aloitus.
(kannessa)	Siirtyminen edelliseen tiedostoon toiston aikana.
(kannessa)	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon toiston aikana.

Näyttö

Osat

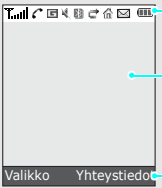

Kuvakkeet
Eri kuvakkeet.

Teksti ja grafiikka
Viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot.

Valintanäppäinten toiminnot
Kahdelle valintanäppäimelle määritetyt toiminnot.

Kuvakkeet*

	Vastaanotetun signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Peittoalueen ulkopuolella; et voi soittaa etkä vastaanottaa puheluja
	Hälytys asetettu
	Uusi viesti
	Uusi sähköpostiviesti

Kuvakkeet (jatkuu)

- Uusi vastaajaviesti
- Soitonsiirto on päällä
- Bluetooth on päällä
- Handsfree-laite tai korvakuuloke käytössä
- Synkronoitu PC:n kanssa
- GPRS-verkko
- Vierailuverkko
- Kotivyöhyke, jos kyseinen palvelu on käytössä
- Puhelu hälyttää värisemällä
- Mykistys käytössä puhelun aikana
- Äänetön tila käytössä (mykistys)
- Äänetön tila käytössä (värinä)
- Akun lataustaso

* Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan tai operaattorin mukaan.

Valikkotoimintojen käyttäminen

Valinta-näppäinten käyttö

Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käytettävän ominaisuuden mukaan. Kulloinenkin toiminto näkyy näytön alarivillä.

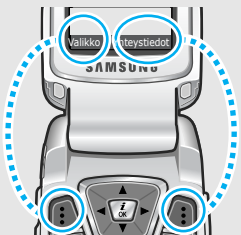

Vasemmalla valintanäppäimellä voit avata valikon.

Oikealla valintanäppäimellä voi siirtyä **Yhteystiedot**-valikon **Yhteystietoluettelo** -vaihtoehtoon

Vaihtoehdon valinta	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä. 3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**> tai [OK]. 4. Poistu valitsemalla jompikumpi seuraavista tavoista. • Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Paluu**>. • Palaa perustilaan painamalla [ ].
Pikanäppäinten käyttö	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli**. 2. Valitse kieli.
Soittoääni	1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Ääniasetukset** → **Saapuva puhelu** → **Soittoääni**. 2. Valitse soittoääniluokka. 3. Valitse soittoääni. 4. Paina <**Tallenna**>.

Perustilan taustakuva

Voit asettaa päänäytön tai kansinäytön taustakuvan.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Päänäyttö** tai **Kansinäyttö**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva ja paina <**Valitse**>.
4. Paina <**Tallenna**>.

Valikkotilan väritys

Voit vaihtaa näytön osien, kuten otsikoiden ja korostuspalkkien, värin.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Näyttöasetukset** → **Väriteema**.
2. Valitse teema.

Äänetön tila

Voit asettaa puhelimen äänettömään tilaan, jolloin puhelimen ääni ei häiritse muita.

Paina jonkin aikaa [#] perustilassa.

Valikkojen pikanäppäimet

Perustilassa voi selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin.

Pikanäppäimen muuttaminen:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse valikko, joka määritetään näppäimeen.

Puhelimen lukitus

Voit estää muita käyttämästä puhelinta asettamalla siihen salasanan.

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Vaihda salasana**.
2. Anna oletussalasana "00000000" ja paina <**OK**>.
3. Anna uusi 4 - 8-numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Anna uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.
5. Valitse **Puhelinlukitus**.
6. Valitse **Päällä**.
7. Anna salasana ja paina <**OK**>.

Puhelun soittaminen/ vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänen-voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Paina [▲/▼].

Lisäominaisuudet

Kamera, musiikki, pelit ja muut erikoisominaisuudet

Kameran käyttö

Ota valokuva

1. Avaa kansi.
2. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
3. Osoita kuvattavaa kohdetta kameran linssillä ja tarkenna kuva.
4. Ota valokuva painamalla [📷]. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Katso kuvaa painamalla <**Esikats.**>.

Valokuvan katsominen

1. Paina kuvaustilassa vasenta valintanäppäintä ja valitse **Siirry valokuviin**.
2. Valitse valokuvaluokka painamalla [Vasen] tai [Oikea].
3. Valitse haluamasi valokuva.

Videon nauhoittaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [📷].
2. Siirry videon nauhoitustilaan painamalla [**1**].
3. Aloita nauhoitus painamalla [📷].
4. Lopeta nauhoitus painamalla [📷]. Video tallentuu automaattisesti.
5. Nauhoita toinen video painamalla <**Esikats.**>.

Videon toistaminen

1. Paina nauhoitustilassa vasenta valintanäppäintä ja valitse **Siirry videoihin**.
2. Valitse videoluokka painamalla [Vasen] tai [Oikea].
3. Valitse haluamasi video.

MP3-tiedostojen toistaminen

MP3-tiedostojen kopiointi puhelimeen

Vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta ▶ s. 45
- Lataus tietokoneesta Samsung PC Studio:n avulla ▶ Samsung PC Studio:n käyttöopas
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 85

Toistoluettelon luonti

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Sovellukset** → **MP3-soitin**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää toistoluetteloon** → **Lisää kaikki** tai **Lisää tiedostot**.
3. Jos valitset **Lisää tiedostot**, valitse tietyt tiedostot ja paina <**Valitse**>. Toista vaiheet alkaen vaiheesta 2.

MP3-tiedoston toisto

1. Paina MP3-soitin-näytössä [OK].
2. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - [OK]: Tauko / toiston jatkaminen.
   - [Vasen]: Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
   - [Oikea]: Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
   - [Ylös]: Toistoluettelon avaus.
   - [Alas]: Toiston lopetus.
   - [▲/▼]: Äänenvoimakkuuden säätö.

Puhelinmuistion käyttäminen

Merkinnän lisääminen

Puhelimen muistiin:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**>.

Merkinnän lisääminen (jatkuu)

2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → **Puhelimeen** → numerotyyppi.
3. Määritä yhteystiedot: Etunimi, Sukunimi, Matkapuhelin, koti, Toimisto, Faksi, Muu, Sähköposti, Soittajan tunnus, Soittoääni, Ryhmä ja Muistio.
4. Tallenna merkintä painamalla <**Tallenna**>.

SIM-kortille:

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**>
2. Valitse **Tallenna yhteystieto** → **SIM-kortille**.
3. Syötä nimi.
4. Tallenna merkintä painamalla <**Tallenna**>.

Merkinnän etsiminen

1. Paina perustilassa <**Yhteystiedot**>.
2. Valitse merkintä.
3. Valitse numero ja soita painamalla [ ] tai siirry asetuksiin painamalla <**Valinnat**>.

Käyntikortin luonti ja lähetys

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Yhteystiedot** → **Oma käyntikortti**.
2. Määritä yhteystiedot.
3. Tallenna käyntikortti painamalla [ ].
4. Lähetä käyntikortti muille painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lähetä** → **Tekstiviestissä**/ **Multimediaviestissä**/ **Sähköpostiviestissä**/ **Bluetoothin kautta**.

Web-sivujen selaus

Langatonta Internetiä voi käyttää helposti sisäänrakennetun WAP (Wireless Access Protocol) -selaimen avulla. Voit käyttää erilaisia palveluja ja lukea uusimmat tiedot sekä ladata sisältöä Internetistä.

Selaimen käynnistys

Paina perustilassa [ ].

Selaaminen WAP-selaimen avulla

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Voit tehdä valintoja painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Valitse**.
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Paluu**.
- Voit käyttää selaimen vaihtoehtoja painamalla <**Valikko**>.

Viestin lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti**→ **Tekstiviesti**.
2. Syötä viestin teksti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna ja lähetä** tai **Lähetä**.
4. Anna vastaanottajien numerot.
5. Lähetä viesti painamalla [OK].

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti**→ **Multimediaviesti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä viestin aihe ja paina [OK].

Multimedia-viestin lähettäminen (jatkuu)

4. Valitse **Kuva ja video** tai **Ääni** ja lisää mediatiedosto.

   Jos valitset **Kuva ja video**, lisää valokuva valitsemalla **Lisää kuva** tai videoleike valitsemalla **Lisää video**.

   Jos valitset **Ääni**, lisää äänileike valitsemalla **Lisää ääni**.
5. Valitse **Viesti**.
6. Syötä viestin teksti ja paina [OK].
7. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
8. Anna vastaanottajien numerot.
9. Lähetä viesti painamalla [OK].

Sähköposti-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Aihe**.
3. Syötä sähköpostiviestin aihe ja paina [OK].
4. Valitse **Viesti**.
5. Syötä sähköpostiviestin teksti ja paina [OK].
6. Valitse **Liitä tiedosto**.
7. Lisää kuva-, video-, musiikki- tai äänitiedostot.
8. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
9. Anna sähköpostiosoitteet.
10. Lähetä viesti painamalla [OK].

Viestin lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

Paina <**Näytä**>. Viesti tulee näyttöön.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse viesti.

Multimedia-viestin lukeminen

Ilmoituksen tullessa näyttöön:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**. Viesti tulee näyttöön.

Saapuneet-kansiosta:

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse viesti.

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Viestit** → **Omat viestit** → **Sähköpostikansio**.
2. Valitse tili.
3. Nouda sähköpostiviesti tai -otsikko painamalla <**Kyllä**>, kun näytössä lukee **Tarkista uusi posti**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitset otsikon, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttö

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa seuraavat langattomat ominaisuudet: yhteys muihin Bluetooth-laitteisiin, puhelimen handsfree-käyttö ja puhelimen etäkäyttö.

Bluetooth-yhteyden käyttöönotto

Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Päällekytkentä** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja yhteyden muodostus

1. Paina perustilassa <**Valikko**> ja valitse **Asetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Etsi uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, yhteys on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Siirry sovellukseen.
2. Selaa haluttuun kohtaan.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetystapa:** → **Bluetoothin kautta**.
4. Valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Tekstin syöttäminen

AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilat

Tietyissä toiminnoissa, kuten viesteissä, puhelinmuistiossa tai kalenterissa, voi kirjoittaa tekstiä AB-, T9-, numero- ja erikoismerkkitilassa.

Tekstin syöttötilan vaihtaminen

Tekstin syöttötilan ilmaisin näkyy, kun kohdistin on tekstikentässä.

- Painamalla jonkin aikaa [∗] voit siirtyä T9- ja AB-tilojen välillä. Joissakin maissa voi käyttää tiettyä kielikohtaista tekstinsyöttötilaa.
- Painamalla [∗] voit vaihtaa kirjaintason tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

AB-tilan käyttäminen

Paina haluamasi merkin näppäintä.

Näppäin	Merkit näyttöjärjestyksessä	
	Iso kirjain	Pieni kirjain
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Väli + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

AB-tilan käyttövinkkejä

- Jos haluat kirjoittaa saman kirjaimen toistamiseen tai samassa näppäimessä olevan eri kirjaimen, odota, kunnes kohdistin siirtyy oikealle automaattisesti tai paina [Oikea]. Syötä sitten seuraava kirjain.

- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyöttötilan avulla voit näppäillä minkä tahansa merkin yhdellä näppäimen painalluksella.

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa

1. Sanan kirjoittaminen aloitetaan painamalla [**2**] - [**9**]. Paina näppäintä kerran, kun syötät merkin.

   Voit esimerkiksi kirjoittaa sanan "Heissä" T9-tilassa painamalla [**4**], [**3**], [**4**], [**7**], [**7**] ja [**2**].

   T9-tilassa matkapuhelin yrittää ennustaa kirjoitettavan sanan, joka voi muuttua aina, kun painat uutta näppäintä.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä.
3. Kun sana on oikein näytössä, siirry vaiheeseen 4. Jos sana ei ole oikein, katso painamiasi näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat painamalla [**0**].

   Esimerkiksi "Ne" ja "Me" vastaavat näppäimiä [**6**] ja [**3**].
4. Voit lisätä välin ja kirjoittaa seuraavan sanan painamalla [#].

T9-tilan käyttövinkkejä

- Painamalla [**1**] voit kirjoittaa pisteet tai heittomerkit automaattisesti.
- Välin voi lisätä painamalla [#].
- Kohdistinta voi siirtää painamalla [Vasen] tai [Oikea].
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla [**C**]. Näytön voi tyhjentää painamalla [**C**]-näppäintä jonkin aikaa.

Uuden sanan lisääminen T9-sanastoon

Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikilla kielillä.

1. Syötä lisättävä sana.
2. Painamalla [**0**] saat esiin painettuja näppäimiä vastaavat vaihtoehtoiset sanat. Kun vaihtoehtoiset sanat on kaikki käyty läpi, näytön alarivillä näkyy **Lisää**.
3. Paina <**Lisää**>.
4. Syötä haluamasi sana AB-tilassa ja paina <**OK**>.

Numerotilan käyttö

Numerotilassa voi syöttää numeroita.

Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitilan käyttäminen

Erikoismerkkitilassa voi kirjoittaa erikoismerkkejä.

Painamalla jonkin aikaa [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

Jos haluat	**paina**
saada esiin lisää erikoismerkkejä	[Ylös] tai [Alas].
valita erikoismerkin	vastaavaa numeronäppäintä.
poistaa syötetyn erikoismerkin	[**C**].
lisätä erikoismerkin	<**OK**>.

Puhelujen soittamiseen liittyvät lisäasetukset

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [ ].

☑ Voit poistaa viimeisen numeron painamalla [**C**] tai tyhjentää koko näytön painamalla jonkin aikaa [**C**]. Voit siirtää kohdistinta virheellisen numeron muokkaamiseksi.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina perustilassa jonkin aikaa [**0**]. Näyttöön tulee **+**-merkki.
2. Näppäile maakoodi, suuntanumero ja puhelinnumero sekä paina [ ].

Numeron valitseminen uudelleen

1. Saat esiin luettelon viimeksi käytetyistä numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina [ ].

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Kun olet tallentanut numeron puhelinmuistioon, voit valita numeron puhelinmuistiosta. ▶ s. 33

Voit myös asettaa usein käytetyt numerot tiettyihin pikavalintanäppäiminä käytettäviin numeronäppäimiin. ▶ s. 35

SIM-kortilla olevan numeron valitseminen

1. Näppäile haluamasi puhelinnumeron paikkanumero perustilassa ja paina [#].
2. Voit selata muita numeroita painamalla [Vasen] tai [Oikea].
3. Valitse haluamasi numero painamalla <**Soita**> tai [ ].

Puhelun lopettaminen

Sulje puhelimen kansi tai paina [ ].

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttöön tulee saapuvan puhelun kuva.

Vastaa puheluun painamalla <**Vastaa**> tai [ ].

Vinkkejä puheluun vastaamiseen

- Jos **Lisäasetukset**-valikosta on valittu **Vastaus kaikilla näppäimillä**, voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä paitsi <**Hylkää**> tai [ ]. ▶ s. 77
- Kun **Lisäasetukset**-valikosta on valittu **Aktiivikansi**, voit yksinkertaisesti avata puhelimen kannen. ▶ s. 77
- Voit hylätä puhelun painamalla <**Hylkää**> tai [ ].
- Kun puhelimen kansi on suljettu, voit hylätä puhelun painamalla jonkin aikaa [▲/▼].

Vastaamatta jääneiden puhelujen tarkastelu

Näytössä näkyy vastaamatta jääneiden puhelujen määrä.

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa tarvittaessa vastaamatta jääneitä puheluja.
3. Valitse haluamasi numero painamalla [ ].

Kuulokkeen käyttäminen

Kuulokkeen avulla voit soittaa puheluja tai vastata niihin pitämättä puhelinta kädessä.

Kytke kuuloke puhelimen vasemmalla sivulla olevaan liitäntään.

Kuulokkeen painikkeet toimivat alla kuvatulla tavalla:

Jos haluat	**paina**
soittaa uudelleen viimeksi käytettyyn puhelinnumeroon	painiketta kahdesti.
vastata puheluun	painiketta.
lopettaa puhelun	painiketta.

Toiminnot puhelun aikana

Voit käyttää eri toimintoja puhelun aikana.

Äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla [▲/▼].

[▲]-näppäimellä voi lisätä äänenvoimakkuutta ja [▼]-näppäimellä vähentää sitä.

Puhelun asettaminen pitoon / takaisin noutaminen

Puhelun voi asettaa pitoon tai sen voi noutaa takaisin painamalla <**Pitoon**> tai <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Voit soittaa toisen puhelun, jos verkko tukee sitä.

1. Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pitoon**>.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.
3. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> ja valitse **Lopeta pidetty puhelu**.
5. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Voit vastata saapuvaan puheluun, vaikka puhuisit parhaillaan puhelimessa jonkun toisen henkilön kanssa, jos verkko tukee sitä ja olet ottanut käyttöön koputusominaisuuden. ▶ s. 80

1. Vastaa puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Siirry puhelujen välillä painamalla <**Vaihda**>.
3. Lopeta pidossa olevan puhelun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Lopeta pidetty puhelu**.
4. Lopeta aktiivinen puhelu painamalla [ ].

Puhelun siirtäminen

Voit siirtää aktiivisen puhelun pidossa olevalle soittajalle, jos verkko tukee tätä toimintoa. Tämän toiminnon avulla nämä kaksi soittajaa voivat puhua keskenään, vaikka sinut poistetaan puhelusta.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Siirto**.

Lisäkaiuttimen käyttäminen

Lisäkaiuttimen avulla voit puhua ja kuunnella, vaikka puhelin on vähän matkan päässä. Kaiutin on ensin kytkettävä puhelimeen.

Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

Lisävarusteena saatavan Bluetooth-kuulokkeen avulla voit puhua puhelimessa pitämättä sitä korvaasi vasten. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, kuuloke on ensin rekisteröitävä ja kytkettävä puhelimeen.
▶ s. 82

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaihda kuulokkeisiin** tai **Vaihda puhelimeen**.

Valikon vaihtoehtojen käyttäminen

Valikkotilassa voit käyttää eri vaihtoehtoja.

☑ Jotkin valikkotoiminnot eivät ole käytettävissä puhelun aikana.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Valikko**.

Mikrofonin poistaminen käytöstä (mykistys)

Voit tilapäisesti poistaa puhelimen mikrofonin käytöstä, jolloin toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Mykistä** tai **Mykistys pois**.

Näppäinäänten vaimentaminen/ lähettäminen

Voit poistaa näppäinäänet käytöstä tai palauttaa ne käyttöön.

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Vaimenna näppäinäänet** tai **Lähetä näppäinäänet**.

☑ Kommunikoiminen puhelinvastaajan tai automaattisen puhelinjärjestelmän kanssa edellyttää, että **Lähetä näppäinäänet** -toiminto on valittuna.

DTMF-äänien sarjan lähettäminen

DTMF-ääniä käytetään puhelimessa äänitaajuusvalintaan.

Voit lähettää DTMF-äänet ryhmänä, kun olet syöttänyt koko lähetettävän numeron tai kun noudat numeron puhelinmuistiosta. Tästä toiminnosta on hyötyä syötettäessä salasanaa tai tilinumeroa esimerkiksi automaattiseen pankkipalveluun.

1. Kun olet yhteydessä puhelinpalvelujärjestelmään, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä DTMF**.
2. Näppäile lähetettävä numero ja paina <**OK**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystiedot-valikon avulla voit etsiä tai tallentaa nimiä ja numeroita. ▶ s. 33

Paina <**Valinnat**> ja valitse **Yhteystiedot**.

SIM-palvelujen käyttäminen

SIM-palveluvalikko on käytettävissä, jos puhelimen SIM-kortilla on lisäpalveluita. SIM-kortti voi esimerkiksi tarjota uutis-, sää-, urheilu-, viihde- ja paikannuspalveluja.

Lisätietoja saat SIM-kortin ohjeista tai operaattoriltasi.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Tämän ominaisuuden avulla voit liittää jopa kuusi henkilöä usean osapuolen neuvottelupuheluun.

Operaattorin täytyy tukea neuvottelupuhelua, jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta.

Neuvottelupuhelun muodostaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle.
2. Soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**. Ensimmäinen osapuoli lisätään neuvottelupuheluun.
4. Voit halutessasi soittaa toiselle henkilölle tai vastata saapuvaan puheluun.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
6. Toista vaiheita 4 ja 5 tarvittaessa.

Yksityinen keskustelu yhden osallistujan kanssa

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Yksityinen**.
2. Valitse nimi tai numero osanottajaluettelosta.

   Voit puhua kyseisen henkilön kanssa kahden kesken sillä aikaa, kun muut osanottajat keskustelevat keskenään.
3. Voit palata neuvotteluun painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Liitä**.

Yhden osallistujan poistaminen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Poista**.
2. Valitse nimi tai numero osanottajaluettelosta.

   Osanottaja poistetaan puhelusta, mutta puhelu jatkuu muiden osanottajien kesken.
3. Lopeta neuvottelupuhelu sulkemalla puhelimen kansi tai painamalla [ ].

Valikkotoiminnot

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Puhelutiedot *(Valikko 1)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella soitettuja, vastaanotettuja tai vastaamatta jääneitä puheluja, puhelujen pituuksia ja niiden kustannuksia.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Puhelutiedot**.

Ajankohtaiset yhteystiedot *(Valikko 1.1)*

Tässä valikossa näkyy 90 viimeksi soitettua, vastaanotettua tai vastaamatta jäänyttä puhelua.

Puhelutiedon käyttö

1. Valitse puhelutyyppi painamalla [Vasen] tai [Oikea].
2. Selaa puheluluetteloa painamalla [Ylös] tai [Alas].
3. Painamalla [OK] voit tarkastella puhelun tietoja ja painamalla [ ] voit valita numeron.

Puhelutietojen vaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet puheluluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Tiedot**: Tarkastele valitun puhelun tietoja.
- **Liitä**: Muokkaa puhelinnumeroa.
- **Tallenna yhteystieto**: Tallenna numero puhelinmuistioon.
- **Lähetä viesti**: Tällä vaihtoehdolla voit lähettää teksti- tai multimediaviestin.
- **Poista**: Poista valittu puhelutieto tai kaikki tiedot.

Ei vastatut puhelut *(Valikko 1.2)*

Tässä valikossa näkyy 30 viimeistä vastaamatta jäänyttä puhelua.

Soitetut puhelut *(Valikko 1.3)*

Tässä valikossa näkyy 30 viimeksi soitettua puhelua.

Vastatut puhelut *(Valikko 1.4)*

Tässä valikossa näkyy 30 viimeistä vastaanotettua puhelua.

Poista kaikki *(Valikko 1.5)*

Tämän valikon avulla voit poistaa kaikki tietyn puhelutyypin tiedot.

1. Tarkasta poistettavat puhelutyypit painamalla [OK].
2. Paina <**Poista**>.
3. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

Puhelukestot *(Valikko 1.6)*

Tässä valikossa näkyy soitettujen ja vastattujen puhelujen ajat. Operaattorin laskuttama aika vaihtelee.

- **Viime puhelun kesto**: Tarkista edellisen puhelun pituus.
- **Soitetut yhteensä**: Tarkista soittamiesi puhelujen yhteispituus.
- **Vastatut yhteensä**: Tarkista vastaanottamiesi puhelujen yhteispituus.

Puhelulaskurit voi nollata painamalla <**Nollaa**>. Sinun on annettava puhelimen salasana.

☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 86

Puhelukustannukset *(Valikko 1.7)*

Tämä verkko-ominaisuus näyttää puhelujen kustannukset. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee sitä. Huomaa, että tätä ominaisuutta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laskutukseen.

- **Viime puhelun kustannus**: Tarkista edellisen puhelun hinta.
- **Kustannukset yhteensä**: Tarkista kaikkien puhelujesi kustannukset. Jos kokonaiskustannukset ylittävät enimmäissumman, joka on asetettu kohdassa **Aseta enimmäiskustannus**, laskuri täytyy nollata ennen uuden puhelun soittamista.
- **Enimmäiskustannus**: Tarkista kohdassa **Aseta enimmäiskustannus** asetettu kustannusten enimmäisraja.
- **Nollaa laskurit**: Nollaa kustannuslaskurit. PIN2-koodi on annettava.
- **Aseta enimmäiskustannus**: Aseta puhelukustannusten enimmäisraja. PIN2-koodi on annettava.

- **Yksikköhinta**: Aseta laskutusyksikön hinta. Yksikköhintaa käytetään puhelukustannuksia laskettaessa. PIN2-koodi on annettava.

Yhteystiedot *(Valikko 2)*

Voit tallentaa puhelinnumeroita SIM-kortille ja puhelimen muistiin. SIM-kortin ja puhelimen fyysisesti erillisiä muisteja käytetään yhdessä yhtenä puhelinmuistiona.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Yhteystiedot**.

Yhteystietoluettelo *(Valikko 2.1)*

Tämän valikon avulla voit etsiä numeroita puhelinmuistiosta.

☑ Pääset tähän valikkoon nopeasti painamalla perustilassa <**Yhteystiedot**>.

Merkinnän etsiminen

1. Syötä etsittävän nimen alkukirjaimet.
2. Valitse haluamasi nimi luettelosta.
3. Valitse numero painamalla [↘] tai käytä puhelinmuistion vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>.

Puhelinmuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on yhteystietoluettelo tai yksittäisen yhteyshenkilön tiedot, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele yhteyshenkilön tietoja.
- **Muokkaa**: Muokkaa yhteystietoja.
- **Lähetä viesti**: Lähetä teksti-, multimedia- tai sähköpostiviesti.
- **Lisää uusi yhteystieto**: Lisää uusi yhteyshenkilö puhelinmuistioon.
- **Kopioi**: Kopioi yhteyshenkilön tiedot puhelimen muistiin tai SIM-kortille.
- **Lähetä**: Lähetä yhteyshenkilön tiedot tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista valittu yhteyshenkilö tai kaikki yhteyshenkilöt.

Lisää uusi yhteystieto *(Valikko 2.2)*

Tämän valikon avulla voit lisätä uuden yhteystiedon puhelinmuistioon.

Numeron tallentaminen puhelimen muistiin

1. Valitse **Puhelimeen**.
2. Muuta asetuksia tai syötä yhteyshenkilön tiedot.
   - **Etunimi**/**Sukunimi**: Anna nimi.
   - **Matkapuhelin**/**Koti**/**Toimisto**/**Faksi**/**Muu**: Lisää numero haluamaasi luokkaan.
   - **Sähköposti**: Anna sähköpostiosoite.
   - **Soittajan tunnus**: Määritä kuva, joka näkyy, kun saat puhelun kyseisestä numerosta.
   - **Soittoääni**: Määritä soittoääni, joka kuuluu, kun saat puhelun kyseisestä numerosta.
   - **Ryhmä**: Lisää numero soittajaryhmään.
   - **Muistio**: Lisää henkilöä koskeva muistio.
3. Tallenna yhteyshenkilön tiedot painamalla <**Tallenna**>.

Numeron tallentaminen SIM-kortille

1. Valitse **SIM-kortille** ja syötä nimi.
2. Paina [Alas] ja syötä puhelinnumero.
3. Paina [Alas] ja muuta numero tarvittaessa.
4. Tallenna yhteyshenkilön tiedot painamalla <**Tallenna**>.

Ryhmä *(Valikko 2.3)*

Tämän valikon avulla voit järjestää yhteystiedot soittajaryhmiin.

Uuden soittajaryhmän luominen

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää**.
2. Anna ryhmän nimi.
3. Valitse kuvan tunnuksen rivi ja valitse kuva.
4. Valitse soittoäänen rivi ja valitse soittoääni.
5. Tallenna ryhmä painamalla <**Tallenna**>.

Jäsenien lisääminen soittajaryhmään

1. Valitse ryhmä.

2. Paina <**Lisää**>. Esiin tulee luettelo puhelimen muistiin tallennetuista yhteyshenkilöistä.
3. Valitse ryhmään lisättävä yhteyshenkilö ja paina <**Valitse**>.
4. Jos haluat lisätä muita henkilöitä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → yhteyshenkilö.
5. Toista vaihetta 4 tarvittaessa.

Soittajaryhmien hallinta

Kun esillä on ryhmäluettelo tai tietonäkymä, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele valitun ryhmän jäseniä.
- **Lisää**: Lisää uusi ryhmä.
- **Muokkaa**: Muuta valitun ryhmän ominaisuuksia.
- **Lähetä viesti**: Lähetä tekstiviesti, multimediaviesti tai sähköpostiviesti haluamiisi numeroihin.
- **Poista**: Poista valittu ryhmä tai kaikki ryhmät. Ryhmän jäseniä ei kuitenkaan poisteta puhelinmuistiosta.

Pikavalinta *(Valikko 2.4)*

Tämän valikon avulla voit liittää pikavalintanumeron (2 - 9) kahdeksaan useimmin tarvitsemistasi numeroista.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse näppäin **2** - **9**. Näppäin [**1**] on varattu vastaajapalvelulle.
2. Valitse haluamasi henkilö yhteystietoluettelosta.

Pikavalintanumeroiden hallinta

Kun esillä on pikavalintanäyttö, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Lisää**: Määritä numero vapaalle näppäimelle.
- **Näytä**: Näytä näppäimeen liitetty numero.
- **Muuta**: Määritä eri numero käytössä olevalle näppäimelle.
- **Poista**: Poista kaikki pikavalinta-asetukset.

Pikavalintanumeroiden valinta

Paina hetken aikaa haluamaasi näppäintä perustilassa.

Oma käyntikortti *(Valikko 2.5)*

Tämän valikon avulla voit luoda käyntikortin ja lähettää sen muille.

Käyntikortin tallentaminen

Käyntikortin luominen tapahtuu samalla tavalla kuin numeron tallentaminen puhelimen muistiin. ▶ s. 34

Käyntikorttivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut käyntikortin, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa käyntikorttia.
- **Lähetä**: Lähetä käyntikortti tekstiviestissä, multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Vaihda käyntikortti**: Vaihda käyntikortteja toisen henkilön kanssa Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista käyntikortti.

Oma numero *(Valikko 2.6)*

Tämän ominaisuuden avulla voit tarkistaa puhelinnumerosi tai määrittää nimi kuhunkin numeroon. Tässä tehdyt muutokset eivät vaikuta SIM-kortin varsinaisiin tilaajanumeroihin.

Hallinta *(Valikko 2.7)*

Tämän valikon avulla voit hallita puhelinmuistiota.

- **Oletustallennus**: Valitse oletusmuistipaikka, johon yhteystiedot tallennetaan.

  Jos valitset **Kysy tallennettaessa**, puhelin kysyy muistipaikkaa, kun tallennat numeron.
- **Kopioi kaikki puhelimeen**: Kopioi kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot puhelimen muistiin.
- **Poista kaikki**: Poistaa kaikki yhteystiedot puhelimen muistista, SIM-kortilta tai kummastakin.

  1. Valitse poistettavat tiedot painamalla [OK].
  2. Paina <**Poista**>.

3. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

   ☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 86

4. Vahvista poisto painamalla <**Kyllä**>.

- **Muistin tila**: Katso puhelinmuistioon tallentamiesi yhteystietojen määrä.

Palvelunumerot *(Valikko 2.8)*

Tämä valikko on käytettävissä vain, jos SIM-kortti tukee palvelunumeroita (SDN, Service Dialling Numbers). Tämän valikon avulla voit tarkastella operaattorin määrittämiä palvelunumeroita, kuten hätänumeroita, numerotiedustelun numeroa ja vastaajapalvelun numeroa.

1. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja paina <**Näytä**>.
2. Paina <**Soita**> tai [ ].

Sovellukset *(Valikko 3)*

Tämän valikon avulla voit pelata Java-pelejä, soittaa musiikkitiedostoja, nauhoittaa puhemuistion, asettaa aikavyöhykkeitä ja hälytyksiä tai käyttää puhelinta laskimena, ajastimena tai sekuntikellona. Voit myös synkronoida puhelimen muistissa olevat puhelinmuistion tai kalenterin tiedot tietokoneen kanssa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Sovellukset**.

Java-maailma *(Valikko 3.1)*

Tämän valikon avulla voit pelata Java-pelejä ja valita Java-palvelujen edellyttämän profiilin.

Java-pelien vaihtoehdot

Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla Java-maailma-näytöstä **Lataukset** ja painamalla <**Valinnat**>:

- **Käynnistä**: Käynnistä valittu peli.
- **Poista**: Poista valittu peli tai kaikki pelit, sisäänrakennettuja pelejä lukuun ottamatta.

- **Ominaisuudet**: Tarkastele pelin ominaisuuksia.

Java-asetusten käyttö

Voit valita Java-palvelujen yhteysprofiilin.

Valitse **Java-maailma**-valikosta **Asetukset** ja sitten profiili.

☑ Voit muokata profiilia **Yhteysasetukset**-valikosta. ▶ s. 86

Muistin tilan tarkistaminen

Voit tarkistaa Java-pelien kokonaismuistin määrän sekä vapaan ja käytetyn muistin määrän. Voit myös tarkistaa ladattujen pelien määrän.

Valitse **Java-maailma**-valikosta **Muistin tila**.

MP3-soitin *(Valikko 3.2)*

Tämän valikon avulla voit nauttia musiikista. MP3-tiedostot täytyy ensin tallentaa puhelimen muistiin.

Musiikkitiedostojen lataaminen tai vastaanottaminen

Voit tallentaa MP3-tiedostoja puhelimen muistiin seuraavilla tavoilla:

- Lataus langattomasta verkosta ▶ s. 45
- Lataus tietokoneesta Samsung PC Studio - tietokoneohjelman avulla ▶ Samsung PC Studio - tietokoneohjelman käyttöopas
- Aktiivisen Bluetooth-yhteyden kautta ▶ s. 85

Ladatut tai vastaanotetut tiedostot tallennetaan **Musiikki**-kansioon. ▶ s. 62

Toistoluettelon luominen

Lisää MP3-tiedostoja toistoluetteloon.

1. Paina MP3-soitin-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Lisää toistoluetteloon**.
2. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
   - **Lisää kaikki**: Lisää kaikki puhelimen muistissa olevat tiedostot toistoluetteloon.
   - **Lisää tiedostot**: Lisää tiedostoja toistoluetteloon.
3. Jos valitsit **Lisää tiedostot**, valitse lisättävät tiedostot painamalla [OK] ja paina <**Valitse**>.
4. Palaa MP3-soitin-näyttöön painamalla <**Paluu**>.

Musiikkitiedostojen toistaminen

Paina MP3-soitin-näytössä [OK].

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	Toiminto
[OK]	Tauko tai toiston jatkaminen.
[Vasen]	Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
[Oikea]	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon
[Ylös]	Toistoluettelon avaus.
[Alas]	Toiston lopetus.
[▲/▼]	Äänenvoimakkuuden säätö.
[**1**]	3D-äänen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
[**2**]	Valikon värien muuttaminen.
[**3**]	Uudelleentoistotilan vaihto.
[**4**]	Taajuuskorjaimen tilan vaihto.
[**6**]	Sekoitustilan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

MP3-tiedostovaihtoehtojen käyttäminen

MP3-soitin-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: Aloita toisto.
- **Avaa toistoluettelo**: Katso toistoluettelo.
- **Siirry musiikkiin**: Siirry **Musiikki**-kansioon.
- **Lähetystapa:**: Lähetä valittu tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi tai soittajan merkkiääneksi puhelinmuistioon.
- **Poista toistoluettelosta**: Poista valittu tiedosto toistoluettelosta.
- **Asetukset**: Muuta musiikkitiedostojen soiton oletusasetuksia.

  Uudelleentoistotila: Valitse uudelleentoistotila.

  Sekoitus: Aseta MP3-soitin toistamaan musiikkia satunnaisessa järjestyksessä.

  Taajuuskorjain: Valitse taajuuskorjaimen asetus.

  3D-ääni: Ota 3D-ääni käyttöön tai poista se käytöstä.

Väriteema: Valitse valikon värit.

Äänenvoimakkuus: Valitse äänenvoimakkuus.

- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Toistoluettelon käyttäminen

1. Paina MP3-soitin-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Avaa toistoluettelo**.
2. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Toista**: Toista valittu tiedosto.
   - **Lisää toistoluetteloon**: Lisää tiedostoja toistoluetteloon.
   - **Vaihda järjestys**: Siirrä valittu tiedosto haluamaasi kohtaan toistoluettelossa.
   - **Poista**: Poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot toistoluettelosta.
   - **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

MP3-tiedostojen toistaminen kansi suljettuna

- Voit käyttää MP3-soitinta seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
[►II]	MP3-soittimen avaaminen tai sulkeminen painettaessa näppäintä jonkin aikaa. Musiikin toiston aloitus tai keskeytys.
[I◄◄]	Siirtyminen edelliseen tiedostoon.
[►►I]	Siirtyminen seuraavaan tiedostoon.
[▲/▼]	Äänenvoimakkuuden säätö.

- Painamalla jonkin aikaa [📷] voit lukita esillä olevat näppäimet, jolloin toisto ei häiriinny vahingossa tapahtuvien painallusten vuoksi. Näppäinten lukituskuvake (🔒) ilmestyy alimmalle riville.

Puhemuistio *(Valikko 3.3)*

Tämän valikon avulla voit nauhoittaa puhemuistioita. Puhemuistio voi olla enintään yhden tunnin pituinen.

Puhemuistion nauhoittaminen

1. Aloita nauhoitus painamalla [i OK].
2. Puhu mikrofoniin.

   Voit keskeyttää nauhoituksen tai jatkaa sitä painamalla [i OK].
3. Paina lopuksi [Alas]. Puhemuistio tallentuu automaattisesti.
4. Nauhoita toinen puhemuistio painamalla [Ylös] tai käytä seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Toista**: Toista puhemuistio.
   - **Nauhoita**: Nauhoita toinen puhemuistio.
   - **Siirry puhemuistioluetteloon**: Tarkastele puhemuistioluetteloa.
   - **Lähetä**: Lähetä puhemuistio multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
   - **Poista**: Poista puhemuistio.
   - **Nimeä uudelleen**: Vaihda puhemuistion nimi.
   - **Suojaus**: Suojaa puhemuistio poistolta.
   - **Ominaisuudet**: Tarkastele puhemuistion ominaisuuksia.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina Puhememo-näytössä <**Valinnat**> ja valitse **Siirry puhemuistioluetteloon**.
2. Valitse puhemuistio. Muistion toisto alkaa.

Toiston aikana voi käyttää seuraavia näppäimiä:

Näppäin	**Toiminto**
[i OK]	Tauko tai toiston jatkaminen.
[Vasen]	Siirtyminen taaksepäin.
[Oikea]	Siirtyminen eteenpäin.
[Alas] tai <**Lopeta**>	Toiston lopetus.
[▲/▼]	Äänenvoimakkuuden säätö.

Puhemuistion vaihtoehtojen käyttäminen

Puhememo-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Nauhoita**: Nauhoita uusi puhemuistio.
- **Siirry puhemuistioluetteloon**: Tällä toiminnolla voit siirtyä nauhoitettujen puhemuistioiden luetteloon.
- **Asetus**: Valitse tallennusaika.

  Rajoita multimediaviestiä varten: Nauhoita multimediaviestiin lisättävä puhemuistio.

  Rajoita sähköpostiviestiä varten: Nauhoita sähköpostiviestiin lisättävä puhemuistio.

  Enintään 1 tunti: Nauhoita enintään yhden tunnin pituinen puhemuistio.

Maailmanaika *(Valikko 3.4)*

Tämän valikon avulla voit asettaa paikallisen aikavyöhykkeen ja katsoa, mitä kello on muissa maailman osissa.

Paikallisen aikavyöhykkeen asettaminen

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki maailmakartalta painamalla [Vasen] tai [Oikea]. Kun aikajana liikkuu, esiin tulee kyseisen vyöhykkeen kellonaika ja päivämäärä.
2. Paina <**Valinnat**> ja tallenna aikavyöhyke valitsemalla **Tallenna**.

Kesäajan käyttöönotto

1. Paina maailmankartalla <**Valinnat**> ja valitse **Aseta kesäaika**.
2. Valitse haluamasi aikavyöhyke (tai aikavyöhykkeet) painamalla [OK].
3. Paina <**Tallenna**>.

Hälytys *(Valikko 3.5)*

Tämän valikon avulla voit asettaa hälytyksen soimaan tiettynä aikana.

Hälytyksen asettaminen

1. Valitse hälytystyyppi.
2. Valitse **Hälytys**-rivillä **Päällä** painamalla [Vasen] tai [Oikea] ja paina sitten [Alas].

3. Anna hälytysaika ja paina [Alas].
4. Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa ja paina [Alas].

   ☑ Puhelimeen on määritetty tehtaalla 12-tuntinen aikamuoto. Voit muuttaa aikamuodon. ▶ s. 76

5. Valitse uusintavaihtoehto.
6. Valitse **Hälytysääni**-rivi ja valitse melodia.
7. Paina <**Tallenna**>.

Hälytysäänen sammuttaminen

- Kun hälytysääni kuuluu, voit vaimentaa sen painamalla <**Poistu**> tai mitä tahansa muuta näppäintä.
- Kun herätysääni kuuluu, voit vaimentaa sen painamalla <**Vahvista**> tai [OK].

  Jos haluat keskeyttää herätysäänen niin, että se soi uudelleen 5 minuutin kuluttua, paina <**Torkku**> tai mitä tahansa muuta näppäintä. Voit tehdä tämän enintään viisi kertaa.

Hälytyksen asettaminen soimaan vaikka puhelin on pois päältä

Valitse Hälytys-näytöstä **Automaattinen virta** → **Päällä**.

Jos puhelin on pois päältä, kun hälytyksen on määrä soida, puhelin kytkeytyy päälle ja soittaa hälytysäänen.

PIM-synkronointi *(Valikko 3.6)*

Tämän valikon avulla voit synkronoida henkilökohtaiset tiedot vastaavien PC-sovellusten kanssa käyttämällä valinnaista WideSync-ohjelmaa.

Synkronointiprofiilin luominen

1. Paina <**Lisää**>.
2. Määritä seuraavat profiilin tiedot:
   - **Profiilin nimi**: Syötä profiilin nimi.
   - **Synkronointiluokka**: Valitse synkronoitavat sovellukset.
   - **Synkronointityyppi**: Valitse synkronointityyppi.
   - **Synkronointiprotokolla**: Valitse yhteystapa.

3. Tallenna profiili painamalla <**Tallenna**>.

Synkronoinnin aloitus

1. Varmista, että PC:hen on asennettu MS Outlook ja WideSync-ohjelma ja että puhelimen ja PC:n välissä on USB-kaapeli tai aktiivinen Bluetooth-yhteys.
2. Avaa MS Outlook.
3. Valitse profiili PIM-synkr.-näytöstä.
4. Paina [OK].

Synkronointivaihtoehtojen käyttäminen

PIM-synkr.-näytöstä saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Aloita synkronointi**: Aloita valitun profiilin synkronointi.
- **Näytä tulos**: Näytä edellisen synkronoinnin tulos.
- **Uusi synkronointiprofiili**: Lisää uusi profiili.
- **Muokkaa synkronointiprofiilia**: Muuta profiilin ominaisuudet.
- **Poista**: Poista valittu profiili tai kaikki profiilit.

Laskin *(Valikko 3.7)*

Tämän valikon avulla voit tehdä peruslaskutoimintoja, kuten yhteenlasku-, vähennys-, kerto- ja jakolaskutoimintoja.

1. Anna ensimmäinen numero.

   Painamalla vasenta valintanäppäintä voit lisätä desimaalierottimen tai sulkeen.

   ☑ Voit siirtää kohdistinta painamalla [*] tai [#].

2. Siirry haluamasi laskutoiminnon kohdalle painamalla jotakin siirtymisnäppäintä.
3. Anna toinen luku.
4. Katso tulos painamalla [OK].

Muunnin *(Valikko 3.8)*

Tämän valikon avulla voit tehdä yleisiä muuntotoimintoja esimerkiksi valuutalle ja lämpötilalle.

1. Valitse muunnin.
2. Valitse alkuperäinen mittayksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea] ja paina sitten [Alas].

3. Anna muunnettava arvo ja paina [Alas].
   - Desimaalierottimen voi lisätä painamalla [*].
   - Lämpötilan voi muuttaa positiiviseksi (+) tai negatiiviseksi (-) painamalla [#].

   ☑ Valuuttamuuntimen kurssit voi tarkistaa ja määrittää painamalla <**Näytä kurssi**>.

4. Valitse kohdeyksikkö painamalla [Vasen] tai [Oikea].

   Näyttöön tulee antamaasi arvoa vastaava arvo.

Ajastin *(Valikko 3.9)*

Tämän valikon avulla voit asettaa ajan, jota puhelin alkaa laskea. Puhelin hälyttää, kun tämä aika on kulunut.

Ajastimen käynnistys

1. Paina <**Aseta**>.
2. Aseta laskettavan ajan pituus ja paina <**OK**>.
3. Aloita laskenta painamalla [i OK].

Ajastimen pysäytys

- Paina <**Poistu**> tai mitä tahansa näppäintä, kun ajastin hälyttää.
- Ajastimen voi pysäyttää ennen hälytystä painamalla [i OK] Ajastin-näytössä.

Sekuntikello *(Valikko 3.0)*

Tämän valikon avulla voit mitata kuluneen ajan. Sekuntikellon tarkkuus on yksi sadasosasekunti. Mitattava aika voi olla enintään 10 tuntia.

1. Käynnistä sekuntikellon painamalla [i OK].
2. Ota väliaika painamalla [i OK]. Voit ottaa neljä väliaikaa.
3. Sekuntikellon voi nollata painamalla <**Nollaa**>.

Selain *(Valikko 4)*

Puhelimen WAP (Wireless Application Protocol) -selaimella voi käyttää langatonta Internetiä. WAP-selaimen avulla voit saada ajanmukaisia tietoja ja erilaista mediasisältöä, kuten taustakuvia, soittoääniä ja musiikkitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Selain**.

Koti *(Valikko 4.1)*

Tämän valikon avulla voit muodostaa yhteyden verkkoon ja ladata langattoman Web-palvelun tarjoavan operaattorin kotisivun. Voit myös painaa [ok] perustilassa.

Selaaminen WAP-selaimen avulla

Jos haluat	paina
selata selaimen kohteita	[Ylös] tai [Alas].
valita selaimen kohteen	<**Valinnat**> ja valitse **Valitse**.
palata edelliselle sivulle	<**Valinnat**> ja valitse **Paluu**.

WAP-sivuvaihtoehtojen käyttäminen

Miltä tahansa WAP-sivulta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valikko**>:

- **Suosikki**: Tarkastele suosikkiluetteloa.
- **Lataa uudelleen**: Päivitä sivu.
- **Koti**: Palaa kotisivulle.
- **Siirry URL-osoitteeseen**: Syötä URL-osoite manuaalisesti.
- **Näytä URL-osoite**: Näytä nykyisen Web-sivun URL-osoite. Voit myös asettaa nykyisen sivun myös WAP-selaimen kotisivuksi tai suosikiksi.
- **Tyhjennä välimuisti**: Tyhjennä välimuisti.
- **Saapuneet**: WAP-palvelinviestien käyttö WAP-selaimessa.
- **Näytä kuvat**: Tarkastele kuvia nykyisellä sivulla.
- **Varmenteet**: Katso WAP-selaimen sertifikaatti.

WAP-selaimesta poistuminen

Selaimesta voi poistua painamalla [ ].

Suosikki *(Valikko 4.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa niiden Web-sivustojen URL-osoitteet, joihin haluat päästä nopeasti.

Suosikin lisääminen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Syötä suosikin nimi.
3. Anna URL-osoite ja paina <**Tallenna**>.

Siirtyminen suosikkisivulle

Siirry suosikin kohdalle ja paina [OK].

Suosikkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Siirry URL-osoitteeseen**: Siirry Web-sivustoon.
- **Muokkaa**: Muokkaa suosikin osoitetta ja nimeä.
- **Poista**: Poista valittu suosikki tai kaikki suosikit.

http:// *(Valikko 4.3)*

Tämän valikon avulla voit kirjoittaa Web-sivuston osoitteen manuaalisesti ja siirtyä Web-sivustoon.

WAP-profiili *(Valikko 4.4)*

Tämän valikon avulla voit valita WAP-selaimen käytössä tarvittavan yhteysprofiilin.

☑ Voit muokata profiilia **Yhteysasetukset**-valikosta. ▶ s. 86

Tyhjennä välimuisti *(Valikko 4.5)*

Tämän valikon avulla voit tyhjentää välimuistin, johon Web-sivut tallentuvat tilapäisesti.

Viestit *(Valikko 5)*

Viestit-valikon avulla voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä. Voit myös käyttää WAP-palveluviestejä ja tiedoteviestejä.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Viestit**.

Luo viesti *(Valikko 5.1)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja lähettää teksti- ja multimediaviestejä tai sähköpostiviestejä.

Tekstiviesti *(Valikko 5.1.1)*

Tekstiviestipalvelun (SMS) avulla voit lähettää tai vastaanottaa tekstiviestejä, joissa on kuvia, animaatioita ja melodioita.

☑ Tekstiviestin merkkien enimmäismäärä on operaattorikohtainen. Jos viesti on enimmäismerkkimäärää pitempi, puhelin jakaa sen osiin.

1. Syötä viesti.
2. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Tallenna ja lähetä**: Tallenna kopio viestistä ja lähetä se.
   - **Lähetä**: Lähetä viesti.
   - **Lisää**: Lisää malli, puhelinmuistion merkintä tai suosikki.
   - **Lisää kuva**/**animaatio**/**soittoääni**: Lisää kuva, animaatio tai melodia.
   - **Liitä**: Liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
   - **Tallenna**: Tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon tai johonkin luomaasi kansioon.
   - **Kielen valinta**: Vaihda T9-tilassa käytettävä kieli.
   - **Tekstin tyyli**: Muuta tekstin määritteet.
   - **Syöttötapa**: Vaihda tekstin syöttötila.
3. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Tallena ja lähetä** tai **Lähetä**.
4. Anna vastaanottajan numero.

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.
5. Lähetä viesti painamalla [OK].

Multimediaviesti *(Valikko 5.1.2)*

Multimediaviestipalvelun (MMS) avulla voi lähettää viestejä, joissa on tekstiä, kuvia, videoita ja ääntä joko puhelimien välillä tai sähköpostiin.

1. Valitse **Aihe**-rivi ja kirjoita viestin aihe.
2. Valitse **Kuva ja video**- tai **Ääni**-rivi ja lisää kuva, video tai äänitiedosto.

   ☑ Multimediaviestin enimmäiskoko voi vaihdella maan mukaan. Jos et voi liittää toista tiedostoa, lisää toinen sivu.

3. Valitse **Viesti**-rivi ja kirjoita viestin teksti.
4. Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:
   - **Lisää**: Lisää viestin aihe tai teksti.
   - **Muokkaa**: Muokkaa viestin aihetta tai tekstiä.
   - **Lisää kuva**/**video**/**ääni**: Lisää valokuvia, videoita tai ääniä viestiin. Tiedostotyypin tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaan kaikkia tiedostoja ei ehkä voi välittää.
   - **Vaihda kuva**/**video**/**ääni**: Muuta lisätty kohde.
   - **Esikatselu**: Näytä luotu viesti.
   - **Lähetä**: Lähetä viesti.
   - **Tallenna**: Tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon tai johonkin luomaasi kansioon.
   - **Lisää sivu**: Lisää sivuja. Siirry kullekin sivulle viestinäytössä painamalla [Vasen] tai [Oikea].
   - **Poista sivu**: Poista lisätty sivu.
   - **Muokkaa sivua**: Muuta sivun näytön kesto tai siirrä sivua eteenpäin.
   - **Liitä**: Liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
   - **Pyyhi aihe**/**viesti**: Poista aihe tai teksti.
   - **Poista media**/**ääni**: Poista lisätty kohde.
5. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
6. Näppäile puhelinnumero tai sähköpostiosoite.-

   Jos haluat lähettää viestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.
7. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.

Sähköposti *(Valikko 5.1.3)*

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joissa on tekstiä, ääntä ja kuvia. Jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta, sinun on tilattava sähköpostipalvelu ja määritettävä sähköpostitili ja -profiili. ▶ s. 59, s. 60

1. Valitse **Aihe**-rivi ja kirjoita sähköpostiviestin aihe.

2. Valitse **Viesti**-rivi ja kirjoita sähköpostiviestin teksti.
3. Paina <**Valinnat**> ja lisää multimediatiedostoja valitsemalla seuraavia vaihtoehtoja **Liitä tiedosto** -riviltä:
   - **Lisää kuva**/**video**/**ääni**/**musiikkia**: Lisää puhelimeen muistiin tallennettuja kohteita. Tiedostotyypin tai DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaan kaikkia tiedostoja ei ehkä voi välittää.
   - **Muut tiedostot**: Lisää tiedostoja, joiden muotoa puhelimesi ei tue.
   - **Liitä**: Liitä käyntikortti tai kalenteritieto datamuotoisena liitteenä.
4. Paina lopuksi <**Valinnat**>, niin saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot:

   ☑ Vaihtoehdot voivat vaihdella valitun kentän mukaan.

   - **Muokkaa**: Muokkaa aihetta tai tekstiä.
   - **Näytä**/**Toista**: Näytä/toista lisätty kohde.
   - **Lähetä**: Lähetä sähköposti.
   - **Tallenna**: Tallenna viesti **Luonnokset**-kansioon tai johonkin luomaasi kansioon.
   - **Poista aihe**/**viesti**: Poista aihe tai teksti.
   - **Poista liite**: Poista valittu liite.
   - **Poista kaikki liitteet**: Poista kaikki liitteet.
5. Paina lopuksi <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä**.
6. Anna sähköpostiosoite.

   Jos haluat lähettää sähköpostiviestin useammalle kuin yhdelle vastaanottajalle, paina [Alas] ja täytä vastaanottajakentät.
7. Lähetä viesti painamalla [OK].

Omat viestit *(Valikko 5.2)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa kaikki vastaanottamasi ja lähettämäsi viestit tai viestit, joiden lähetys on epäonnistunut.

Saapuneet *(Valikko 5.2.1)*

Tässä kansiossa ovat kaikki vastaanottamasi viestit sähköpostiviestejä lukuun ottamatta.

Viestin lukeminen vastaanotettaessa

Kun viesti on vastaanotettu, puhelin ilmoittaa siitä seuraavasti:

- Näytössä näkyy viestikuvake ja teksti-ilmoitus.
- Puhelimesta kuuluu soittoääni tai puhelin värisee hälytysasetuksen mukaan.

Voit lukea viestin heti painamalla <**Näytä**>.

Jos kyseessä on multimediaviesti, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**. Viesti latautuu MMS-palvelimesta puhelimen muistiin.

Viestin lukeminen Saapuneet-kansiossa

Viestiluettelossa voi näkyä seuraavat kuvakkeet; kuvakkeet voivat vaihdella viestin tyypin tai tilan mukaan:

- Tekstiviesti
- Multimediaviesti
- Multimediaviestin ilmoitus; ilmaisee, että viestiä noudetaan palvelimelta, ja ilmaisee, että viestin nouto ei onnistunut.
- WAP-palveluviesti/Asetusviesti
- Tiedoteviesti
- Lähettämiesi viestien toimitusraportti

- DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaisesti Web-sisältöä sisältäviä viestejä ei ehkä voi lähettää edelleen. Näiden merkkinä on .
- -kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaanvärinen viestikuvake ei ole kiireellinen.

Kun tarkastelet viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

Asetukset voivat vaihdella maan tai operaattorin mukaan.

- **Näytä**: Avaa viesti.
- **Nouda**: Nouda multimediaviesti palvelimelta.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä omaan kansioon**: Siirrä viesti johonkin **Omat kansiot** -valikossa luomaasi kansioon.
- **Lajittelu**: Vaihda viestien järjestystä.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

Viestivaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on viesti, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

Tekstiviestit

- **Vastaa**: Vastaa lähettäjälle.
- **Lähetä eteenpäin**: Lähetä viesti edelleen.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Siirrä puhelimeen/SIM-kortille**: Siirrä viesti SIM-kortilta puhelimen muistiin tai päinvastoin.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoite, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita viestistä.
- **Poimi media**: Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta. Voit suojata vain puhelimen muistiin tallennetut viestit.

Multimediaviestit

- **Vastaa tekstiviestillä**: Lähetä tekstiviestivastaus.
- **Vastaa multimediaviestillä**: Lähetä multimediaviestivastaus.
- **Lähetä eteenpäin**: Tällä toiminnolla voit lähettää viestin toiselle henkilölle.
- **Poista**: Poista viesti tai kaikki viestit.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita viestistä.
- **Poimi liite**: Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Asetusviestit

- **Asenna**: Tallenna puhelimeen viestissä määritetty asetuskokoonpano.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

WAP-palveluviestit

- **Siirry URL-osoitteeseen**: Muodosta yhteys viestissä määritettyyn URL-osoitteeseen.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoitteita, sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita viestistä.
- **Poista**: Poista viesti.

- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

Tiedoteviestit

- **Tallenna**: Tallenna viesti puhelimen muistiin.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoitteita, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumeroita viestistä.
- **Poista**: Poista viesti.

Toimitusraporttiviestit

- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoitteita, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumeroita viestistä.
- **Poista**: Poista viesti.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.

Luonnokset *(Valikko 5.2.2)*

Tässä kansiossa ovat viestit, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa viestiä.
- **Poista**: Poista viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä omaan kansioon**: Siirrä viesti johonkin **Omat kansiot** -valikossa luomaasi kansioon.
- **Lajittelu**: Vaihda viestien järjestystä.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähtevät *(Valikko 5.2.3)*

Tässä kansiossa ovat viestit, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.

Tässä kansiossa on käytettävissä seuraavat kuvakkeet:

- Viesti, jota puhelin lähettää.
- Viesti, jonka lähetys on epäonnistunut.

Kun tarkastelet viestiä tai viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Katso viesti.
- **Poista**: Poista viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä omaan kansioon**: Siirrä viesti johonkin **Omat kansiot** -valikossa luomaasi kansioon.
- **Lajittelu**: Vaihda viestien järjestystä.
- **Lähetä uudelleen**: Lähetä viesti.
- **Lähetä eteenpäin**: Välitä viesti muille.

- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoitteita, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumeroita viestistä.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Lähetetyt *(Valikko 5.2.4)*

Lähettämäsi viestit näkyvät tässä valikossa.

Kun tarkastelet viestiä tai viestiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Avaa viesti.
- **Lähetä**: Lähetä viesti.
- **Poista**: Poista viesti tai kaikki viestit.
- **Siirrä omaan kansioon**: Siirrä viesti johonkin **Omat kansiot** -valikossa luomaasi kansioon.
- **Lajittelu**: Vaihda viestien järjestystä.
- **Lähetä eteenpäin**: Välitä viesti muille.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoitteita, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumeroita viestistä.
- **Suojaus**: Suojaa viesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele viestin ominaisuuksia.

Sähköpostikansio *(Valikko 5.2.5)*

Tämä kansi sisältää vastaanottamasi sähköpostiviestit.

1. Valitse sähköpostitili.
2. Voit noutaa uudet viestit palvelimesta painamalla <**Kyllä**>, kun näytössä lukee **Tarkista uusi posti**.

   Puhelin tarkistaa uudet sähköpostiviestit ja noutaa ne.

   Viestiluettelossa voi näkyä seuraavat kuvakkeet; kuvakkeet voivat vaihdella sähköpostiviestin tyypin tai tilan mukaan:

   - luettu
   - ei luettu
   - noudettu palvelimesta
   - ei ole noudettu; sähköpostiviestiä noudetaan palvelimesta, sähköpostiviestin nouto on epäonnistunut.

   ☑ !-kuvake viestin kohdalla osoittaa, että viesti on tärkeä. Harmaanvärinen viestikuvake ei ole kiireellinen.

3. Siirry sähköpostiviestin tai otsikon kohdalle ja paina [OK].
4. Jos sähköpostiviestissä- on useampi kuin yksi sivu, voit selata sivuja yksitellen painamalla [▲/▼].

   Ensimmäiselle sivulle voi siirtyä painamalla [Vasen] ja viimeiselle sivulle painamalla [Oikea].
5. Valitse liitetiedosto katselua tai toistoa varten.

Kun esillä on sähköpostiviesti tai viestiluettelo, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

☑ Vaihtoehdot vaihtelevat sähköpostiviestin tilan mukaan.

- **Näytä**: Avaa valittu viesti.
- **Nouda**: Nouda yksi tai kaikki sähköpostiviestit sähköpostipalvelimesta.
- **Vastaa**: Lähetä vastaus lähettäjälle tai kaikille muille vastaanottajille.
- **Lähetä eteenpäin**: Lähetä -sähköpostiviesti edelleen.
- **Poista**: Poista valittu viesti.
- **Siirrä omaan kansioon**: Siirrä sähköpostiviesti johonkin **Omat kansiot** -valikossa luomaasi kansioon.
- **Lisää suodatusluetteloon**: Lisää lähettäjän sähköpostiosoite suodatusluetteloon, jos haluat estää kyseisestä osoitteesta tulevat sähköpostiviestit.
- **Poimi osoite**: Poimi URL-osoitteita, sähköpostiosoitteet tai puhelinnumeroita viestistä.
- **Poimi media**: Tallenna mediasisältö viestistä puhelimen muistiin.
- **Tarkista uusi posti**: Tarkista, onko sähköpostikansiossa uusia sähköpostiviestejä.
- **Suojaus**: Suojaa sähköpostiviesti poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele sähköpostiviestin ominaisuuksia.

Omat kansiot *(Valikko 5.2.6)*

Tämän valikon avulla voit luoda uusia kansioita sekä tallentaa ja järjestellä viestejä.

Uuden kansion luominen

1. Paina <**Kyllä**>.

2. Syötä kansion nimi ja paina <**OK**>.

Kansiovaihtoehtojen käyttäminen

Kun esillä on kansioluettelo, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Avaa**: Avaa kansio.
- **Lisää kansio**: Lisää uusi kansio.
- **Nimeä kansio uudelleen**: Vaihda kansion nimi.
- **Poista**: Poista valittu kansio.

Mallit *(Valikko 5.3)*

Tämän valikon avulla voit tehdä ja käyttää usein käytettyjen viestien malleja.

Tekstimallin luominen

1. Valitse tyhjä paikka.
2. Syötä viesti ja paina <**OK**>.

Mallivaihtoehtojen käyttäminen

Malliluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa mallia.
- **Lähetä viesti**: Lähetä uusi viesti mallia käyttämällä.
- **Poista**: Poista malli.
- **Lisää uusi**: Lisää uusi malli.

Poista kaikki *(Valikko 5.4)*

Tämän valikon avulla voit poistaa viestit viestikansioista yksitellen tai kaikki kerralla. Voit myös poistaa kaikki viestit kaikista kansioista kerralla.

Asetukset *(Valikko 5.5)*

Tämän valikon avulla voit määrittää eri asetuksia viestipalvelua varten.

Tekstiviesti *(Valikko 5.5.1)*

Voit määrittää tekstiviestien lähetyksen tai vastaanoton oletusasetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä seuraavat asetukset tekstiviestin lähetykselle:

  Vastauspolku: Anna vastaanottajalle mahdollisuus vastata sinulle oman viestikeskuksesi kautta.

Toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun viesti on toimitettu.

Merkistötuki: Valitse merkistön koodaustapa. Jos valitset **Automaattinen**-vaihtoehdon, puhelin muuttaa koodaustavan **GSM-merkistö Unicode-merkistö**-merkistöksi, kun syötät Unicode-merkin. Unicode-koodaus laskee viestin enimmäismerkkimäärän noin puoleen. Jos tämä valikko ei näy, puhelin käyttää **Automaattinen**-koodausta oletusarvoisesti.

Yhteystavan valinta: Verkon mukaan voit valita joko vaihtoehdon **GSM** tai **GPRS ensisijainen**.

- **Nykyinen profiili**: Valitse profiili.
- **Profiilin asetukset**: Määritä seuraavat profiilin ominaisuudet:

  Tekstiviestikeskus: Tallenna tai muuta viestikeskuksen numero.

  Oletusvastaanottaja: Anna oletuskohde. Se näkyy Vastaanottajat-kentän ensimmäisessä kentässä.

  Oletustyyppi: Määritä oletusviestityyppi. Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

  Oletuskelpoisuusaika: Määritä kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin toimitus vastaanottajalle ei heti onnistu.

  Asetuksen nimi: Syötä profiilin nimi.

Multimediaviesti *(Valikko 5.5.2)*

Voit määrittää multimediaviestien lähetyksen tai vastaanoton oletusasetukset.

- **Lähetysasetukset**: Määritä seuraavat asetukset multimediaviestin lähetykselle:

  Toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun viesti on toimitettu.

  Piilota osoite: Määritä, että osoite piilotetaan vastaanottajan puhelimessa.

  Lukukuittaus: Määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauspyynnön.

  Tärkeys: Aseta viestiesi tärkeystaso.

  Vanhentumispäivä: Määritä, miten kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

  Toimitusaika: Valitse viestien lähetyksessä käytettävä viive.

Lähtevän viestin koko: Valitse multimediaviestissä sallittujen liitteiden enimmäiskoko.

- **Noutoasetukset**: Määritä seuraavat asetukset multimediaviestin vastaanotolle:

  Hylkää tuntematon lähettäjä: Torju tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

  Mainos sallittu: Hyväksy mainokset.

  Tiedote sallittu: Hyväksy tiedotteet.

  Henkilökohtainen sallittu: Hyväksy henkilökohtaiset viestit.

  Raportti sallittu: Lähetä verkon toimitusraportti lähettäjälle.

  Vastaanotto kotiverkoss..: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet kotiverkossa.

  Vastaanotto vieraassa v..: Määritä, vastaanottaako puhelin uudet viestit automaattisesti, kun olet vieraassa verkossa.

  V.otto kotiverkossa- ja Roaming vast.otto -toiminnoissa on seuraavat vaihtoehdot:

  - **Automaattinen**: Puhelin noutaa viestit palvelimesta automaattisesti.
  - **Hylkää**: Puhelin hylkää kaikki viestit.
  - **Manuaalinen**: Puhelin näyttää ilmoitukset. Käytä **Nouda** -vaihtoehtoa ladataksesi uudet viestit manuaalisesti.

- **Profiili**: Valitse multimediaviestin siirrossa käytettävä yhteysprofiili.

  ☑ Voit muokata profiilia **Yhteysasetukset**-valikosta. ▶ s. 86

Sähköposti *(Valikko 5.5.3)*

Voi määrittää oletusverkkoasetuksia, joita tarvitaan sähköpostiviestien lähetyksessä tai vastaanotossa.

☑ Et voi muuttaa sähköpostiprofiilin asetuksia, kun postia lähetetään tai noudetaan.

- **Lähetysasetukset**: Määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien lähetykselle:

  Toimitusraportti: Määritä, että verkko ilmoittaa, kun sähköpostiviesti on toimitettu.

Vastausosoite: Määritä, että verkko lähettää vastauspyynnön yhdessä sähköpostiviestin kanssa.

Tärkeys: Valitse sähköpostiviestin tärkeystaso.

Liitä allekirjoitus: Liitä nimesi, puhelinnumerosi, lyhyt muistio tai loppulause sähköpostiin.

Muokkaa nimeä: Muuta allekirjoituksessa olevaa nimi.

Muokkaa puhelinnumeroa: Muuta allekirjoituksessa oleva puhelinnumero.

Muokkaa huomautusta: Muuta allekirjoituksessa oleva loppulause.

- **Vastaanottoasetukset**: Määritä seuraavat asetukset sähköpostiviestien vastaanotolle:

  Tarkistusväli: Määritä, miten usein puhelin tarkistaa, onko palvelimessa saapuvia viestejä.

  Jos tämä asetus on **Älä ilmoita**, voit tarkistaa sähköpostisi manuaalisesti **Tarkista uusi posti** -toiminnolla.

  Lukukuittaus: Määritä, lähettääkö puhelin lukukuittauspyynnön.

  Jos tämä asetus on **Ilmoita**, puhelin muistuttaa omalla sähköpostiosoitteellasi varustetusta lukukuittauspyynnöstä.

  Hylkää, jos suurempi kuin: Määritä saapuvien sähköpostiviestien enimmäiskoko. Puhelin hylkää sähköpostiviestit, joiden koko on määritettyä arvoa suurempi.

  Jätä kopio viesteistä palvelimelle: Jätä noudettujen sähköpostiviestien kopio palvelimeen.

- **Estoluettelo**: Määritä sähköpostiosoitteet tai aiheet, joiden perusteella viestit torjutaan.
- **Sähköpostitili**: Määritä sähköpostitili ja valitse käytettävä tili.

  Nykyinen tili: Valitse tili.

  Tilin asetukset: Määritä enintään viisi sähköpostitiliä eri sähköpostipalvelimia varten. Kussakin tilissä on käytettävissä seuraavat vaihtoehdot:

  - **Tilin nimi**: Anna valitun tilin nimi.
  - **Käyttäjän nimi**: Anna käyttäjän nimi.
  - **Sähköpostiosoite**: Anna sähköpostiosoitteesi.
  - **Käyttäjätunnus**: Anna sähköpostitunnuksesi.

- **Salasana**: Anna sähköpostisalasanasi.
- **SMTP-palvelin**: Anna sähköpostipalvelimen IP-osoite tai toimialueen nimi.
- **SMTP-portti**: Anna SMTP-portin numero.
- **Protokollatyyppi**: Valitse saapuvien sähköpostiviestien palvelimen protokolla. Muut asetukset riippuvat protokollatyypistä.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä, jos protokollan tyyppi on **POP3**:

- **POP3-palvelin**: Anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **POP3-portti**: Anna POP3-portin numero.
- **APOP-sisäänkirjaus**: Muodosta yhteys palvelimeen käyttämällä APOP-sisäänkirjaustapaa.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä, jos protokollan tyyppi on **IMAP4**:

- **IMAP4-palvelin**: Anna sähköpostin vastaanotossa käytettävän palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- **IMAP4-portti**: Anna IMAP4-portin numero.
- **Nouda liitteet**: Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa sähköpostiviestien mukana tulevat liitteet.
- **Sähköpostin noutoraja**: Määritä palvelimesta noudettavien otsikkotietojen määrä.

- **Sähköpostiprofiili**: Valitse sähköpostipalveluissa käytettävä yhteysprofiili.

  Voit muokata profiilia **Yhteysasetukset**-valikosta. ▶ s. 86

Palveluviesti *(Valikko 5.5.4)*

Voit muuttaa asetukset, joita käytetään vastaanotettaessa WAP-palveluviestejä langattomalta Web-palvelimelta. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Vastaanota**: Määritä, miten puhelin vastaanottaa palveluviestit.
- **Tekstiviestikeskus**: Anna sen tekstiviestikeskuksen numero, josta haluat vastaanottaa palveluviestejä, kun **Vastaanota**-asetus on **Tekstiviestikeskuskohtaisesti**.

Tiedote *(Valikko 5.5.5)*

Voit muuttaa tiedoteviestien lähetyksen tai vastaanoton asetuksia. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Vastaanota**: Valitse, että tiedoteviestit otetaan vastaan.
- **Kanavaluettelo**: Valitse kanavat, joiden tiedoteviestejä haluat puhelimeesi. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.
- **Kieli**: Valitse tiedoteviestien ensisijainen kieli.

Muistin tila *(Valikko 5.6)*

Tämän valikon avulla voit tarkastella kunkin viestityypin enimmäismuistia ja käytettävissä olevaa muistia. Voit myös tarkastella kussakin kansiossa kulloinkin käytettävissä olevaa muistitilaa.

Tiedostonhallinta *(Valikko 6)*

Tiedostonhallinta-valikon avulla voit käyttää puhelimen muistiin tallennettuja kuvia, videoita, musiikkitiedostoja ja äänitiedostoja.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Tiedostonhallinta**.

☑ DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän mukaisesti Web-sisältöä ei ehkä voi lähettää edelleen. Tällainen sisältö on varustettu merkillä .

Kuvat

Tässä valikossa näkyy kuvat, jotka olet itse ottanut, ladannut tai vastaanottanut viesteissä.

Kuvan katseleminen

1. Valitse kuvakansio.
2. Siirry kuvan kohdalle ja paina [OK].

Kuvavaihtoehtojen käyttäminen

Saat esiin seuraavat vaihtoehdot, kun painat kuvan tai kuvaluettelon katselun aikana <**Valinnat**>. ▶ s. 71

Videot

Tässä valikossa näkyy nauhoittamasi, lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi videoleikkeet.

Videoleikkeen toistaminen

1. Valitse videokansio.
2. Siirry videoleikkeen kohdalle ja paina [OK]. ▶ s. 74

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet videoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>.

- **Toista**: Toista videoleike.
- **Lähetä**: Lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta taustakuvaksi**: Aseta videoleike, jos olet tallentanut sen lisättäväksi multimedia- tai sähköpostiviesteihin, perusnäytön taustaksi.
- **Poista**: Poista videoleike.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda videoleikkeen nimi.
- **Siirrä suosikkivideoihin**: Siirrä videoleike **Suosikkivideot**-kansioon.
- **Jaa bluetoothilla**: Määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä tiedostoa.
- **Suojaus**: Suojaa videoleike poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Musiikki

Tässä valikossa näkyy ladatut, viesteissä vastaanotetut tai tietokoneesta tuodut MP3-tiedostot.

Musiikkitiedoston toistaminen

Siirry tiedoston kohdalle ja paina [OK]. ▶ s. 39

Musiikkivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet musiikkiluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: Aloita toisto.
- **Lähetä**: Lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Lisää toistoluetteloon**: Lisää tiedosto toistoluetteloon.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi tai soittajan merkkiääneksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Jaa bluetoothilla**: Määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä tiedostoa.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.

- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Äänet

Tässä valikossa näkyy nauhoittamasi, lataamasi tai viesteissä vastaanottamasi äänitiedostot.

Äänileikkeen toistaminen

1. Valitse äänikansio.
2. Siirry videoleikkeen kohdalle ja paina [OK].

Äänivaihtoehtojen käyttäminen

Kun tarkastelet ääniluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Toista**: Toista äänitiedosto.
- **Lähetä**: Lähetä tiedosto multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta tiedosto soittoääneksi tai soittajan merkkiääneksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Siirrä suosikkiääniin**: Siirrä tiedosto **Suosikkiäänet**-kansioon.
- **Jaa bluetoothilla**: Määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä tiedostoa.
- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muut tiedostot

Tiedostot, jotka olet vastaanottanut, mutta joita puhelimesi ei tue, on tallennettu tähän kansioon. Näitä tiedostoja ei voi avata puhelimessa. Tiedostomuotoja, joita ei tueta, ovat esimerkiksi *.doc, *.ppt ja *.txt.

Kun tarkastelet tiedostoluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla [OK]:

- **Lähetä**: Lähetä tiedosto sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Poista**: Poista valittu tiedosto tai kaikki tiedostot.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda tiedoston nimi.
- **Jaa bluetoothilla**: Määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä tiedostoa.

- **Suojaus**: Suojaa tiedosto poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele tiedoston ominaisuuksia.

Muistin tila

Voit tarkastella mediakohteiden käytössä olevaa kokonaismuistia ja kunkin mediakansion viemää muistin määrää.

Kalenteri *(Valikko 7)*

Kalenteri-ominaisuuden avulla voit käsitellä kalenteriin merkittyjä tapahtumia ja tehtäviä, tarkastella ohitettuja hälytystapahtumia ja laatia muistion.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kalenteri**.

Kalenterin käyttö

Kun siirryt **Kalenteri**-valikkoon, Kuukausi-näkymässä on kulloinenkin päivämäärä osoitettu sinisellä kehyksellä.

Päivälle merkittyjen tapahtumien määrä näkyy kalenterin alalaidassa. Seuraavat kuvakkeet osoittavat tapahtuman tyypin:

- Kalenteritapahtuma
- Vuosipäivä
- Tehtävä
- Muistio

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Katselutila**: Muuta kalenterin katselutilaa.
- **Luo**: Lisää uusi tapahtuma.
- **Siirry**: Siirry kulloisenkin päivämäärän tai jonkin tietyn päivämäärän kohdalle.
- **Lajittele**: Järjestä tapahtumat tyypin mukaan.
- **Poista**: Poista kalenteriin tallennetut merkinnät käyttämällä eri poistovaihtoehtoja.

  Voit poistaa vain kalenteriin merkityn tapahtuman, josta on toistuva hälytys päivänäytössä.

- **Ohitetut hälytystapahtumat**: Tarkastele tapahtumia, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.

- **Muistin tila**: Tarkastele puhelimen muistiin tallennettujen kohteiden muistin tilaa.

Tapahtuman luominen

Kalenteriin voi merkitä enintään 400 tapahtumaa ja kullekin päivälle voi merkitä useamman kuin yhden tapahtuman.

Uuden ajoitetun tapahtuman lisääminen

1. Selaa haluamasi päivän kohdalle kalenterissa.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Aikataulu**.
3. Syötä tiedot tai seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia:
   - **Aihe**: Syötä tapahtuman otsikko.
   - **Tiedot**: Syötä tapahtuman tiedot.
   - **Alkamispäivä** ja **Alkamisaika**: Syötä tapahtuman aloituspäivämäärä ja -aika.
   - **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
   - **Päättymispäivä** ja **Päättymisaika**: Syötä tapahtuman lopetuspäivämäärä ja -aika.
   - **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
   - **Paikka**: Määritä tapahtuman paikka.
   - **Hälytys**: Aseta tapahtumalle hälytys.
   - **Ennen**: Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
   - **Hälytysääni**: Tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
   - **Toisto**: Määritä tapahtuma toistuvaksi ja anna toistoyksikkö.
   - **Saakka**: Jos tapahtuma toistuu, määritä päättymispäivä.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Uuden vuosipäivän lisääminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Vuosipäivä**.
3. Syötä tiedot tai seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia:
   - **Tilaisuus**: Määritä vuosipäivän tiedot.
   - **Päivämäärä**: Anna päivämäärä.
   - **Hälytys**: Aseta vuosipäivälle hälytys.

- **Ennen**: Määritä, miten kauan ennen tapahtumaa saat hälytyksen.
- **Hälytysaika**: Anna hälytysaika.
- **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
- **Hälytysääni**: Tällä toiminnolla voit valita hälytysäänen.
- **Toista joka vuosi**: Aseta puhelin muistuttamaan vuosipäivästä joka vuosi.

4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Muistion laatiminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Muistio**.
3. Kirjoita muistio ja paina <**Tallenna**>.

Tehtävän syöttäminen

1. Valitse päivä kalenterista.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo** → **Tehtävä**.
3. Syötä tiedot tai seuraaviin syöttökenttiin tai muuta niiden asetuksia:
   - **Tehtävä**: Määritä tehtävän tiedot.
   - **Alkamispäivä**: Anna aloituspäivämäärä.
   - **Määräpäivä**: Anna päättymispäivämäärä.
   - **Valitse tärkeys**: Valitse tärkeystaso.
4. Tallenna tapahtuma painamalla <**Tallenna**>.

Tapahtuman tarkasteleminen

Kalenteripäivän kohdalla olevat hakasulkeet osoittavat kyseiselle päivälle merkittyjen tapahtumien luonteen:

- Sininen: kalenteritapahtuma
- Oranssi: vuosipäivä
- Punainen: tehtävä
- Vihreä: muistio

1. Tarkastele päivän tapahtumia valitsemalla päivä kalenterista.
2. Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.

Kun tarkastelet tapahtumaa tai luetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele tapahtuman tietoja.
- **Muokkaa**: Muokkaa tapahtumaa.
- **Luo**: Lisää uusi tapahtuma.

- **Lähetä**: Lähetä tapahtuma tekstiviestinä, multimediaviestinä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Katselutila**: Muuta kalenterin katselutilaa.
- **Lajittele**: Järjestä tapahtumat tyypin mukaan.
- **Poista**: Poista kalenteriin tallennetut merkinnät käyttämällä eri poistovaihtoehtoja.
- **Ohitetut hälytystapahtumat**: Tarkastele tapahtumia, joiden hälytys on jäänyt huomaamatta.
- **Muistin tila**: Tarkastele puhelimen muistiin tallennettujen kohteiden muistin tilaa.

Tapahtuman tarkasteleminen eri tilassa

Kalenteri näkyy oletusarvoisesti kuukausnäkymässä.

Voit muuttaa tilan painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Katselutila**.

Päivänäkymä

Voit tarkastella valitun päivän tapahtumia.

Tarkastele tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuma.

Seuraavat kuvakkeet näkyvät osoittavat tapahtuman lajin ja tilan:

- Hälytys asetettu
- Toistuva tapahtuma
- ☑ Valmis tehtävä
- ! Tehtävän tärkeys. Väri osoittaa tason (punainen: kiireellinen, sininen: normaali ja harmaa: ei kiireellinen)

Viikkonäkymä

Voit tarkastella valitun viikon näkymiä (vain kalenteriin merkittyjä tapahtumia).

Aikataulun päällä oleva solu osoittaa, että tapahtumaan liittyy tietoja.

Valitse solu, joka sisältää haluamasi tapahtuman.

Ohitettujen hälytystapahtumien tarkasteleminen

Kun hälytystä ei voi kuitata, puhelimessa näkyy ohitetun hälytyksen ilmoitus.

- Kyseisen tapahtuman tiedot voi lukea painamalla <**Näytä**>.
- Paina <**Poistu**>.

Ohitetun hälytystapahtuman käsittely

1. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Ohitetut hälytystapahtumat**.
2. Valitse tapahtuma.
3. Vahvista ja poista tapahtuma painamalla <**Vahvista**>.

Ohitettuihin hälytystapahtumiin liittyvien vaihtoehtojen käyttö

Tapahtumaluettelosta saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Näytä**: Tarkastele tapahtuman tietoja.
- **Poista**: Poista tapahtuma.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki tapahtumat.

Kamera *(Valikko 8)*

Voit käyttää puhelimen kameramoduulia valokuvien ottamiseen ja videoitten nauhoittamiseen.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Kamera** tai painamalla [ ].

- Älä ota kuvia muista ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa kamerat eivät ole sallittuja.
- Älä ota kuvia paikoissa, joissa voit häiritä toisten yksityisyyttä.

Valokuvan ottaminen

Voit ottaa valokuvia eri tiloissa puhelimen avulla. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

Jos otat valokuvan suorassa auringonvalossa tai kirkkaissa olosuhteissa, valokuvassa voi näkyä varjoja.

1. Ota kamera käyttöön **Kamera**-valikosta.

Otettava kuva näkyy näytössä.

2. Tarkenna kuva osoittamalla kohdetta kameran linssillä.
   - Voit käyttää kameravaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä.
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 70
3. Ota valokuva painamalla [ ]. Valokuva tallentuu **Valokuvat**-kansioon.

4.

Jos haluat	**paina**
käyttää valokuvatoimintoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 70
poistaa valokuvan	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata kuvaustilaan	<**Esikats.**>.

Kameratoimintojen käyttäminen kuvaustilassa

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä kuvaustilassa:

- **Tallenna video**: Siirry nauhoitustilaan.
- **Kuvaustila**: Mahdolliset tilat:

  Yhden kuvan otto: Ota valokuva normaalitilassa.

  Monen kuvan otto: Ota kuvasarja. Valitse kameran ottamien kuvien määrä.

  Mosaiikkikuvan otto: Ota useita pysäytyskuvia ja tallenna ne yhteen kuvaan. Valitse kameran ottamien pysäytyskuvien määrä.
- **Tehosteet**: Vaihda väritys tai käytä jotain tehostetta normaalitilassa otettavissa valokuvissa.
- **Kehykset**: Käytä koristeellista kehystä normaalitilassa otettavissa valokuvissa.
- **Kameran lisävalo**: Määritä kameran lisävalon käyttö.
- **Ajastin**: Määritä, että kamera odottaa hetken ennen kuvan ottamista.
- **Siirry valokuviin**: Siirry **Valokuvat**-kansioon.
- **Asetukset**: Muuta kuvan ottamisessa käytettäviä oletusasetuksia.

  Koko: Valitse kuvan koko.

  Laatu: Valitse kuvan laatu.

  Etsintila: Valitse esikatselunäyttö.

Suljinääni: Valitse ääni, joka kuuluu, kun painat suljinta, [ ].

- **Pikanäppäimet**: Tarkista käytettävien näppäinten toiminnot.

Näppäimistön käyttäminen kuvaustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä kuvaustilassa.

Näppäin	Toiminto
[▲]	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
[▼]	Peilikuva.
[Vasen/ Oikea]	Kuvan kirkkauden säätö.
[Ylös/ Alas]	Lähentäminen tai loitontaminen.
[**1**]	Siirtyminen nauhoitustilaan. ▶ s. 72
[**2**]	Kuvan koon muuttaminen.
[**3**]	Kuvan laadun muuttaminen.
[**4**]	Kameratilan vaihtaminen.
[**5**]	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttö valokuvassa.
[**6**]	Kuvan vääristymien vähentäminen yksityiskohtien ja tarkkuuden lisäämiseksi.
[**7**]	Koristeellisen kehyksen valitseminen.
[**8**]	Ajastimen asettaminen.
[**9**]	Siirtyminen **Valokuvat**-kansioon.
[**0**]	Kameran lisävalon käytön määrittäminen.
[*]	Esikatselunäytön muuttaminen.

Valokuvavaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut kohteen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Ota toinen**: Palaa kuvaustilaan.
- **Lähetä**: Lähetä valokuva multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Aseta**: Aseta valokuva taustakuvaksi tai soittajan tunnukseksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: Poista valokuva.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda valokuvan nimi.
- **Siirry valokuviin**: Siirry **Valokuvat**-kansioon.
- **Suojaus**: Suojaa valokuva poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele valokuvan ominaisuuksia.

Valokuvan katselu

1. Paina kuvaustilassa vasenta valintanäppäintä ja valitse **Siirry valokuviin**.
2. Selaa valokuvan kohdalle ja paina [OK].

Kun tarkastelet valokuvaa tai valokuvaluetteloa, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

- **Luettelo**: Palaa valokuvaluetteloon.
- **Näytä**: Katsele valokuvaa koko näytössä.
- **Lähetä**: Lähetä valokuva multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta**: Aseta valokuva taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi puhelinmuistioon.
- **Poista**: Poista valokuva.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda valokuvan nimi.
- **Siirrä suosikkikuviin**: Siirrä valokuva **Suosikkikuvat**- kansioon.
- **Kuvaesitys**: Katsele kaikki valokuvia vuorotellen kuvaesityksenä. Voit valita valokuvien vaihtumisnopeuden.
- **Jaa bluetoothilla**: Määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä tiedostoa.
- **Suojaus**: Suojaa valokuva poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele valokuvan ominaisuuksia.

Kuvan ottaminen kansi suljettuna

1. Paina jonkin aikaa [📷].
2. Korosta 📷 tarvittaessa painamalla [►II].
3. Tarkenna kuva osoittamalla kohdetta kameran linssillä.
4.

Jos haluat	paina
kääntää kuvaa pystysuunnassa	[▲].

4. **Jos haluat**	**paina**
nähdä peilikuvan	[▼].
ottaa kameran lisävalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä	jonkin aikaa [▲/▼].
säätää kuvan kirkkautta	[◀◀].
lähentää tai loitontaa kuvaa	[▶▶].

5. Ota valokuva painamalla [◉]. Valokuva tallentuu automaattisesti **Valokuvat**-kansioon.

Videon nauhoittaminen

Voit nauhoittaa videon kameran näytössä näkyvistä tapahtumista ja tallentaa sen.

1. Paina kuvaustilassa [**1**].
2. Osoita kuvattavaa kohdetta kameran linssillä kuvan tarkentamiseksi.
   - Voit käyttää kameravaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä.
   - Näppäimistön avulla voit muuttaa kameran asetuksia tai siirtyä toiseen tilaan. ▶ s. 73
3. Aloita nauhoitus painamalla [◉].
4. Lopeta nauhoitus painamalla [◉] tai oikeaa valintanäppäintä. Video tallentuu automaattisesti **Videoleikkeet**-kansioon.

5. **Jos haluat**	**paina**
toistaa videoleikkeen	[OK].
käyttää videotoimintoja	<**Valinnat**>. ▶ s. 74
poistaa videoleikkeen	[**C**] ja sitten <**Kyllä**>.
palata nauhoitustilaan	<**Esikats.**>.

Kameravaihtoehtojen käyttäminen nauhoitustilassa

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä nauhoitustilassa:

- **Ota valokuva**: Siirry kuvaustilaan.

- **Tehosteet**: Muuta videon värisävyä tai käytä erikoistehostetta.
- **Kameran lisävalo**: Määritä kameran lisävalon käyttö.
- **Ajastin**: Määritä nauhoitusta edeltävä viive.
- **Siirry videoihin**: Siirry **Videoleikkeet**-kansioon.
- **Asetukset**: Muuta seuraavia videon nauhoitusasetuksia:

  Tallennustila: Valitse videon nauhoitustila.

  Voit nauhoittaa multimediaviestiin tai sähköpostiviestiin sopivan videon valitsemalla **Rajoita viestiä varten**. Videoleike tallentuu 3GP-muodossa.

  Voit nauhoittaa käytettävissä olevan muistin mukaan määräytyvän videon valitsemalla **Normaali**.

  Koko: Valitse kehyksen koko.

  Videon laatu: Valitse kuvan laatu.

  Näytön tila: Valitse esikatselunäyttö.

  Äänen tallennus: Nauhoita ääni videoleikkeeseen.

- **Pikanäppäimet**: Tarkista käytettävissä olevien näppäinten toiminnot.

Näppäimistön käyttäminen nauhoitustilassa

Kameran asetukset voi mukauttaa näppäimistöllä nauhoitustilassa:

Näppäin	Toiminto
[▲]	Kuvan kääntö pystysuunnassa.
[▼]	Peilikuva.
[Vasen]/ [Oikea]	Kuvan kirkkauden säätö.
[Ylös/ Alas]	Lähentäminen tai loitontaminen.
[**1**]	Siirtyminen kuvaustilaan. ▶ s. 68
[**2**]	Kuvan koon muuttaminen.
[**3**]	Kuvan laadun muuttaminen.
[**4**]	Videon nauhoitustilan muuttaminen.
[**5**]	Värisävyn muuttaminen tai erikoistehosteen käyttö valokuvassa.

Näppäin	Toiminto
[**6**]	Kuvan vääristymien vähentäminen yksityiskohtien ja tarkkuuden lisäämiseksi.
[**7**]	Äänen mykistäminen tai äänen palauttaminen.
[**8**]	Ajastimen asettaminen.
[**9**]	Siirtyminen **Videoleikkeet**-kansioon.
[**0**]	Kameran lisävalon käytön määrittäminen.
[∗]	Esikatselunäytön muuttaminen.

Videovaihtoehtojen käyttäminen

Kun olet tallentanut videoleikkeen, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>.

- **Tallenna toinen**: Palaa nauhoitustilaan.
- **Lähetä**: Lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
- **Aseta taustakuvaksi**: Aseta videoleike, jos olet tallentanut sen lisättäväksi multimedia- tai sähköpostiviesteihin, perusnäytön taustaksi.
- **Poista**: Poista videoleike.
- **Nimeä uudelleen**: Vaihda videoleikkeen nimi.
- **Siirry videoihin**: Siirry **Videoleikkeet**-kansioon.
- **Suojaus**: Suojaa videoleike poistolta.
- **Ominaisuudet**: Tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Videoleikkeen toistaminen

1. Paina kuvaustilassa vasenta valintanäppäintä ja valitse **Siirry videoihin**.
2. Siirry videoleikkeen kohdalle ja paina [OK].
   Voit käyttää seuraavia näytön painikkeita toiston aikana:

Näppäin	Toiminto
[OK]	Tauko / toiston jatkaminen.
[Alas]	Toiston lopetus.
[Vasen]	Siirtyminen taaksepäin tiedostossa.
[Oikea]	Siirtyminen eteenpäin tiedostossa.
[▲/▼]	Äänenvoimakkuuden säätö.

3. Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:
   - **Luettelo**: Palaa videoleikeluetteloon.
   - **Lähetä**: Lähetä videoleike multimediaviestissä, sähköpostitse tai Bluetooth-yhteyden kautta.
   - **Aseta taustakuvaksi**: Aseta videoleike, jos olet tallentanut sen lisättäväksi multimedia- tai sähköpostiviesteihin, perusnäytön taustaksi.
   - **Poista**: Poista videoleike.
   - **Nimeä uudelleen**: Vaihda videoleikkeen nimi.
   - **Siirrä suosikkivideoihin**: Siirrä videoleike **Suosikkivideot**-kansioon.
   - **Jaa bluetoothilla**: Määritä, voivatko muut Bluetooth-laitteet käyttää tätä tiedostoa.
   - **Suojaus**: Suojaa videoleike poistolta.
   - **Ominaisuudet**: Tarkastele videoleikkeen ominaisuuksia.

Videon nauhoittaminen kansi suljettuna

1. Paina jonkin aikaa [📷].
2. Korosta 🎥 tarvittaessa painamalla [►II].
3. Tarkenna kuva osoittamalla kohdetta kameran linssillä.
4.

Jos haluat	**paina**
kääntää kuvaa pystysuunnassa	[▲].
nähdä peilikuvan	[▼].
ottaa kameran lisävalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä	jonkin aikaa [▲\▼].
säätää kuvan kirkkautta	[I◄◄].
lähentää tai loitontaa kuvaa	[►►I].

5. Aloita nauhoitus painamalla [📷].
6. Lopeta nauhoitus painamalla [📷]. Videoleike tallentuu automaattisesti **Videoleikkeet**-kansioon.

Asetukset *(Valikko 9)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimen asetuksia. Voit myös palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

Pääset tähän valikkoon painamalla perustilassa <**Valikko**> ja valitsemalla **Asetukset**.

Aika ja päivämäärä *(Valikko 9.1)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa puhelimessa näkyvän kellonajan ja päivämäärän. Ennen kuin asetat kellonajan ja päivämäärän, sinun täytyy määrittää aikavyöhyke **Maailmanaika**-valikosta. ▶ s. 42

- **Aseta aika**: Anna kellonaika.
- **AP/IP**: Valitse **AP** tai **IP** 12-tuntisessa aikamuodossa.
- **Ajan esitysmuoto**: Valitse ajan esitysmuoto.
- **Aseta päivämäärä**: Anna nykyinen päivämäärä.
- **Kalenterin aloituspäivä**: Määritä, mistä viikonpäivästä kalenteri alkaa.

Puhelinasetukset *(Valikko 9.2)*

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeitten mukaisiksi.

Kieli *(Valikko 9.2.1)*

Tämän valikon avulla voit valita, millä kielellä näyttötekstit näytetään.

Tervehdysviesti *(Valikko 9.2.2)*

Tämän valikon avulla voit määrittää tervehdyksen, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Pikanäppäimet *(Valikko 9.2.3)*

Perustilassa voi selausnäppäimillä siirtyä suoraan tiettyihin valikoihin. Tämän valikon avulla voit määrittää näppäimen pikanäppäimen.

Pikavalikon määrittäminen

1. Valitse pikavalintanäppäimenä käytettävä näppäin ja paina [OK].
2. Valitse näppäimeen liitettävä valikko.

Pikavalintavaihtoehtojen käyttäminen

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Muuta**: Määritä pikavalikko tai muuta sitä.
- **Poista**: Poista valittuun näppäimeen liitetty pikavalinta käytöstä.
- **Poista kaikki**: Poista kaikki pikavalinnat käytöstä.

Lisäasetukset *(Valikko 9.2.4)*

Voit ottaa automaattisen uudelleenvalintaominaisuuden käyttöön tai poistaa sen käytöstä ja lukita ulkoiset näppäimet.

- **Automaattinen soitontoisto**: Määritä, että puhelin yrittää soittaa numeroon uudelleen enintään kymmenen kertaa, jos vastaanottaja ei vastaa.
- **Aktiivikansi**: Vastaa saapuvaan puheluun avaamalla puhelimen kansi.
- **Vastaus kaikilla näppäimillä**: Vastaa saapuvaan puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä lukuun ottamatta näppäimiä [ ] ja <**Hylkää**>.

  Kun tätä vaihtoehtoa ei ole valittu, puheluun voi vastata vain painamalla [ ] tai <**Vastaa**>.
- **Kannen näppäinlukko**: Lukitse näkyvissä olevat näppäimet, jottei puhelimen toiminta häiriinny, jos painat näppäimiä vahingossa kannen ollessa suljettuna.

Näyttöasetukset *(Valikko 9.3)*

Tämän valikon avulla voit muuttaa näyttö- ja valaistusasetuksia.

Taustakuva *(Valikko 9.3.1)*

Voit asettaa perusnäyttökuvan kumpaankin näyttöön.

- **Päänäyttö**: Valitse kuva tai videoleike, joka näkyy päänäytössä.
- **Kansinäyttö**: Valitse kuva, joka näkyy kansinäytössä.
- **Tekstin paikka**: Valitse tekstin paikka näytössä. Jos et halua, että teksti näkyy perustilassa, valitse **Pois**.
- **Tekstin tila**: Valitse tekstin tila.
- **Tekstin väri**: Valitse tekstin väri.
- **Graafinen logo**: Määritä puhelin näyttämään operaattorin logo sen nimen asemesta, jos olet ladannut logon.

Väriteema *(Valikko 9.3.2)*

Voit valita valikkojen värit valikkotilaa varten.

Näytön kirkkaus *(Valikko 9.3.3)*

Voit säätää näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.

Taustavalo *(Valikko 9.3.4)*

Voit määrittää, miten kauan taustavalo on päällä ja näyttö himmennystilassa, jolloin taustavalo ei ole päällä.

- **Päänäyttö päällä**: Valitse taustavalon palamisajan pituus.
- **Päänäytön himmennys**: Määritä, miten kauan näyttö on himmennystilassa taustavalon sammumisen jälkeen. Määritetyn ajan kuluttua näyttö sammuu.
- **Näytä kannen ilmaisimet**: Määritä, näkyvätkö kansinäytön kuvakkeet kansinäytössä.

Ääniasetukset *(Valikko 9.4)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa ääniasetuksia.

Saapuva puhelu *(Valikko 9.4.1)*

Tämän valikon avulla voit valita saapuvien puheluiden äänenvoimakkuuden ja hälytystavan.

- **Soittoääni**: Valitse puhelun soittoääni.
- **Äänenvoimakkuus**: Valitse soittoäänen äänenvoimakkuus.
- **Hälytystapa**: Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista puheluista.

  Soittoääni: Puhelin soittaa valitulla soittoäänellä.

  Värinä: Puhelin värisee mutta ei soi.

  Värinä, sitten ääni: Puhelin värisee kolme kertaa ja soi sen jälkeen normaalisti.

Näppäinääni *(Valikko 9.4.2)*

Tämän valikon avulla voit valita äänimerkin, joka kuuluu, kun näppäintä painetaan.

☑ Voit säätää näppäinäänen voimakkuuden painamalla [▲/▼] perustilassa.

Viestiääni *(Valikko 9.4.3)*

Tämän valikon avulla voit määrittää saapuvien tekstiviestien, multimediaviestien, sähköpostiviestien ja tiedoteviestien soittoäänen.

- **Ääni**: Valitse jokin useista viestiäänistä.
- **Hälytystapa**: Määritä, miten saat ilmoituksen saapuvista viesteistä.
- **Toisto**: Määritä, miten usein puhelin ilmoittaa uudesta viestistä.

Virran kytkentä/katkaisu *(Valikko 9.4.4)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun puhelimen virta kytketään tai katkaistaan.

Kansiääni *(Valikko 9.4.5)*

Tämän valikon avulla voit valita äänen, joka kuuluu puhelimesta, kun avaat tai suljet puhelimen kannen.

Äänetön tila *(Valikko 9.4.6)*

Tämän valikon avulla voit määrittää, kuinka puhelin hälyttää tietystä tapahtumasta äänettömässä tilassa.

- **Värinä**: Aseta puhelin värisemään.
- **Mykkä**: Mykistä kaikki ääniasetukset.

Muut äänet *(Valikko 9.4.7)*

Tämän valikon avulla voit mukauttaa puhelimessa käytettäviä lisä-ääniä.

- **Minuuttimuistutin**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki minuutin välein soitetun puhelun aikana muistutuksena puhelun kestosta.
- **Yhteysääni**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun soitettu puhelu kytkeytyy.
- **Hälytä puhelun aikana**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun saat uuden viestin tai kun asetettu hälytyshetki koittaa puhelun aikana.
- **Virheääni**: Aseta puhelin antamaan äänimerkki, kun teet virheen tai puhelimessa on ongelma.

Verkkopalvelut *(Valikko 9.5)*

Tämän valikon avulla voit käyttää verkkopalveluja. Kysy niiden saatavuutta operaattorilta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto *(Valikko 9.5.1)*

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määrittämääsi numeroon.

1. Valitse soitonsiirtovaihtoehto:
   - **Siirrä aina**: Siirrä kaikki puhelut.
   - **Jos varattu**: Siirrä puhelut, kun puhut toista puhelua.
   - **Jos ei vastaa**: Siirrä puhelut, jos et vastaa puhelimeen.
   - **Jos ei verkossa**: Siirrä puhelut, jos puhelimesi on verkon peittoalueen ulkopuolella tai jos puhelimesi on suljettu.

- **Peruuta kaikki**: Peruuta kaikki soitonsiirrot.

2. Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi.
3. Jos haluat ottaa soitonsiirron käyttöön, valitse **Päälle**.

   Valitse muussa tapauksessa **Pois**.
4. Siirry **Siirrä numeroon** -riville.
5. Näppäile numero, johon puhelut siirretään ja paina <**Valitse**>.
6. Jos valitsit **Jos ei vastaa**, siirry **sekuntia**-riville ja määritä sekunneissa, miten kauan verkko odottaa ennen puhelun siirtoa.

Puhelunesto *(Valikko 9.5.2)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit rajoittaa puheluja.

1. Valitse puhelunestovaihtoehto:
   - **Kaikki lähtevät**: Estä kaikki lähtevät puhelut.
   - **Ulkomaille**: Estä ulkomaanpuhelut.
   - **Ulkomaille paitsi kotimaahan**: Salli puhelut ulkomailla vain kyseisessä maassa oleviin numeroihin ja kotimaahasi (jossa operaattorisi sijaitsee).
   - **Kaikki tulevat**: Estä tulevat puhelut.
   - **Tulevat ulkomailla**: Estä saapuvat puhelut, kun puhelinta käytetään kotimaan ulkopuolella.
   - **Peruuta kaikki**: Peruuta kaikki puhelunestoasetukset, jolloin puheluja voi vastaanottaa ja soittaa normaalisti.
   - **Vaihda puheluneston salasana**: Vaihda operaattorilta saamasi puheluneston salasana.
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi.
3. Valitse **Päälle**. Jos haluat poistaa puhelujen eston käytöstä, paina **Pois**.
4. Anna operaattorilta saamasi puheluneston salasana ja paina <**Valitse**>.

Koputus *(Valikko 9.5.3)*

Tämän verkkopalvelun avulla saat ilmoituksen saapuvista puheluista puhuessasi toista puhelua.

1. Valitse puhelutyyppi, jota koputusvaihtoehto koskee.
2. Valitse **Päälle** ja paina <**Valitse**>. Jos haluat poistaa koputuksen käytöstä, paina **Pois**.

Verkon valinta *(Valikko 9.5.4)*

Verkon valinta -toiminnolla voi valita kotialueen ulkopuolella käytettävän verkon automaattisesti tai manuaalisesti.

Voit valita muun kuin oman kotiverkkosi vain siinä tapauksessa, että operaattorillasi on verkkovierailusopimus (roaming-sopimus) toisen verkon operaattorin kanssa.

- **Automaattinen**: Kytkeydy ensimmäiseen käytettävissä olevaan verkkoon kotiverkon ulkopuolella.
- **Manuaalinen**: Valitse haluamasi verkko.

Numeron näyttö *(Valikko 9.5.5)*

Tämän verkkopalvelun avulla voit estää puhelinnumerosi näkymisen vastaanottajan puhelimessa. Kaikki verkot eivät tue tämän asetuksen muuttamista.

- **Oletus**: Käytössä on verkon oletusasetus.
- **Piilota numero**: Varmista, että numerosi ei näy toisen osapuolen puhelimessa.
- **Lähetä numero**: Numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Vastaajapalvelu *(Valikko 9.5.6)*

Tämän valikon avulla voit tallentaa vastaajapalvelun numeron ja käsitellä vastaajaviestejä.

☑ Vastaajapalvelun numero täytyy määrittää, jotta vastaajaa voisi käyttää. Saat vastaajapalvelun numeron operaattorilta.

- **Soita vastaajaan**: Muodosta yhteys vastaajapalveluun viestien kuuntelemiseksi. Voit myös muodostaa yhteyden vastaajapalveluun painamalla jonkin aikaa [**1**] perustilassa.
- **Vastaajan numero**: Anna vastaajapalvelun numero.

Suljettu käyttäjäryhmä *(Valikko 9.5.7)*

Tämän valikon avulla saapuvat ja lähtevät puhelut voi rajoittaa koskemaan tiettyä käyttäjäryhmää. Lisätietoja suljetun käyttäjäryhmän luomisesta saat operaattoriltasi.

- **Käyttäjäryhmäluettelo**: Lisää, poista tai aktivoi käyttäjäryhmänumerot. Painamalla <**Valinnat**> saat käyttöösi käyttäjäryhmäluettelon määritysvaihtoehdot.

- **Pääsy ulkopuolelle**: Estä tai salli puhelut muihin kuin suljetun käyttäjäryhmän numeroihin. Tämän ominaisuuden käyttömahdollisuus on määritetty käyttäjäryhmäsopimuksessa.
- **Oletusryhmä**: Ota käyttöön oletusryhmä, jos sellainen on määritetty operaattorille. Kun soitat puhelun, oletusryhmä valitaan suoraan, joten sitä ei tarvitse valita erikseen luettelosta.
- **Pois**: Poista käyttäjäryhmätoiminto käytöstä, jos oletusryhmä on käytössä tai käyttäjäryhmäluettelo on valittu.

Taajuusalueen valinta *(Valikko 9.5.8)*

Jotta puhelimella voisi soittaa ja vastaanottaa puheluita, sen on rekisteröidyttävä käytettävissä olevaan verkkoon. Puhelimesi pystyy toimimaan seuraavissa verkoissa: GSM 1900 ja yhdistetty GSM 900/1800.

Puhelimen käyttämä oletusverkko määräytyy sen mukaan, mistä maasta puhelin on ostettu. Kun matkustat ulkomaille, sinun on valittava jokin siellä toimivista verkoista.

Kun valitset uuden taajuusalueen, puhelin etsii automaattisesti käytettävissä olevat verkot. Sen jälkeen puhelin rekisteröityy ensisijaiseen valitsemallasi taajuusalueella toimivaan verkkoon.

Bluetooth *(Valikko 9.6)*

Tämän valikon avulla voit aktivoida Bluetooth-ominaisuuden.

☑ Et voi käyttää Bluetooth-ominaisuutta samanaikaisesti multimediatoimintojen, kuten puhenauhurin, kameran ja MP3-soittimen kanssa.

Bluetooth-ominaisuuden avulla voit muodostaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin ja vaihtaa tietoja niiden kanssa sekä puhua handsfree-tilassa tai käyttää puhelinta etäältä.

Bluetooth-tekniikka mahdollistaa langattomat yhteydet kaikkien 10 metrin säteellä olevien Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Koska laitteet kommunikoivat radioaalloilla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä.

Bluetooth-ominaisuuden käyttöönotto

Bluetooth-valikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **Päällekytkentä**: Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä.
- **Omat laitteet**: Etsi Bluetooth-laitteita, joihin haluat muodostaa yhteyden.
- **Oman puhelimen näkyvyys**: Salli, että muut Bluetooth-laitteet voivat etsiä puhelimesi.
- **Oman puhelimen nimi**: Määritä puhelimeesi Bluetooth-laitenimi, joka näkyy muille laitteille.
- **Turvallinen tila**: Määritä, kysyykö puhelin vahvistusta, kun muut laitteet käyttävät puhelimen tietoja.
- **Bluetooth-palvelut**: Tarkastele käytettävissä olevia Bluetooth-palveluita.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja linkitys

1. Valitse Bluetooth-asetuksista **Omat laitteet**.
2. Valitse **Etsi uusi laite**.

   Jos olet etsinyt laitteita aikaisemmin, puhelimen näytössä näkyy **Lisää laitteita** -vaihtoehto ja aiemmin löydetyt laitteet. Jos haluat etsiä uusia laitteita, valitse **Lisää laitteita**.

   Haun jälkeen esiin tulee luettelo laitteista, joihin voit muodostaa yhteyden. Seuraavat kuvakkeet osoittavat laitteen tyypin:

   - handsfree-laite tai korvakuuloke
   - matkapuhelin
   - tietokone
   - kämmentietokone (PDA-laite)
   - tulostin
   - tuntematon laite

   Kuvakkeen väri ilmaisee laitteen tilan:

   - harmaa: laitetta ei ole linkitetty
   - sininen: laite on linkitetty
   - punainen: laite on parhaillaan yhteydessä puhelimeesi
3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>. Tätä koodia käytetään vain kerran, joten sitä ei tarvitse muistaa.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, linkitys on muodostettu.

Joillakin laitteilla, kuten korvakuulokkeilla ja handsfree-autosarjoilla, voi olla kiinteä Bluetooth-yhteyden PIN-koodi (esim. **0000**). Jos toisella laitteella on koodi, sinun on annettava se.

Laitevaihtoehtojen käyttäminen

1. Selaa haluamasi laitteen kohdalle laiteluettelossa.
2. Jos puhelimesi ei löytänyt Bluetooth-palveluja valitulle laitteelle, paina <**Valitse**>.
3. Saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**>:

   Vaihtoehdot voivat vaihdella yhdistetyn laitteen mukaan.

   - **Yhdistä**: Muodosta yhteys valittuun laitteeseen.
   - **Katkaise yhteys**: Katkaise yhteys laitteeseen.
   - **Selaa tiedostoja**: Etsi tietoja laitteesta ja tuo ne suoraan puhelimeesi.
   - **Palveluluettelo**: Päivitä Bluetooth-palveluluettelo.
   - **Nimeä uudelleen**: Vaihda linkitetyn laitteen nimi.
   - **Valtuuta laite**/**Laite ei ole valtuutettu**: Määritä, pyytääkö puhelin sallimaan yhteyden, kun muut laitteet yrittävät muodostaa yhteyden.
   - **Poista**: Poista laite laiteluettelosta.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-yhteyden kautta

1. Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön.
2. Valitse sovellus, johon lähetettävä tieto on tallennettu.
3. Siirry haluamaasi kohtaan ja paina <**Valinnat**>.
4. Valitse **Lähetystapa:** → **Bluetoothin kautta**.

   Puhelin etsii kantoalueella olevia laitteita ja näyttää luettelon käytettävissä olevista laitteista.
5. Valitse laite.
6. Anna tarvittaessa linkityksessä tarvittava Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Jotta tietoa voitaisiin vastaanottaa Bluetooth-yhteyden kautta, puhelimen Bluetooth-ominaisuuden täytyy olla käytössä.

Jos valtuuttamaton Bluetooth-laite lähettää tietoa puhelimeesi, puhelimessa näkyy vahvistussanoma. Voit vastaanottaa tietoja painamalla <**Kyllä**>.

Turvallisuus *(Valikko 9.7)*

Tämän valikon avulla voit suojata puhelimen luvattomalta käytöltä puhelimen ja SIM-kortin käyttökoodeilla.

☑ Jos annat väärän PIN/PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Voit poistaa lukituksen antamalla PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key) -koodin. Koodit saa operaattorilta.

PIN-kysely *(Valikko 9.7.1)*

4 - 8-numeroinen PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Kun tämä ominaisuus on käytössä, puhelin pyytää PIN-koodia aina, kun se kytketään päälle.

Vaihda PIN-koodi *(Valikko 9.7.2)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa PIN-koodin. PIN-kysely-ominaisuus täytyy olla käytössä, jotta tätä ominaisuutta voisi käyttää.

Puhelinlukitus *(Valikko 9.7.3)*

Tämä ominaisuus lukitsee puhelimen luvattomilta käyttäjiltä.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun on annettava 4 - 8-numeroinen salasana aina, kun kytket puhelimen päälle.

Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Jos haluat vaihtaa salasanan, käytä **Vaihda salasana** -valikkoa.

Vaihda salasana *(Valikko 9.7.4)*

Tämän valikon avulla voit vaihtaa puhelimen salasanan. Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**.

Yksityisyys *(Valikko 9.7.5)*

Tämän valikon avulla voit lukita kaikki puhelimen valikkotoiminnot puhelutoimintoja lukuun ottamatta.

Kun tämä ominaisuus on käytössä, sinun täytyy antaa puhelimen salasana, jotta voisit käyttää valikkotoimintoja. Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**.

SIM-kortin lukitus *(Valikko 9.7.6)*

Jos otat tämän ominaisuuden käyttöön, puhelinta ei voi käyttää toisella SIM-kortilla ilman SIM-lukituskoodia. Jos haluat käyttää toista SIM-korttia, sinun on annettava SIM-lukituskoodi.

Sallitut numerot -tila *(Valikko 9.7.7)*

Jos SIM-kortti tukee sallitut numerot -tilaa (FDN, Fixed Dialling Numbers), soitettavat puhelut voi rajoittaa tiettyihin numeroihin. Kun tämä ominaisuus on käytössä, voit soittaa vain SIM-kortille tallennettuihin puhelinnumeroihin. Sinun on annettava ensin PIN2-koodi, jotta voisit käyttää tätä ominaisuutta.

Vaihda PIN2-koodi *(Valikko 9.7.8)*

Jos SIM-kortti tukee sitä, voit vaihtaa PIN2-koodisi Vaihda PIN2-koodi -toiminnolla.

Yhteysasetukset *(Valikko 9.8)*

Tämän valikon avulla voit luoda ja mukauttaa profiileja, joiden asetukset määrittävät, miten puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Näitä asetuksia tarvitaan käytettäessä WAP-selainta tai lähetettäessä multimediaviestejä tai sähköpostiviestejä.

☑ Puhelin on oletusarvoisesti verkkoyhteyskelpoinen. Jos muutat multimediaviestiasetuksia tarkistamatta niitä ensin operaattorilta, WAP-, multimediaviesti- ja sähköpostiominaisuudet eivät ehkä toimi oikein.

Profiilin luonti

1. Paina <**Uusi**> ja määritä seuraavat tiedot:
   - **Profiilin nimi**: Syötä profiilin nimi.
   - **Koti-URL-osoite**: Syötä palveluntarjoajan WAP-kotisivun osoite.
   - **Välityspalvelin**: Ota välityspalvelin käyttöön tai poista se käytöstä. Kun tämä vaihtoehto on valittu, **IP-osoite**- ja **Port**-asetukset ovat aktiivisia.
   - **DNS**: Ota DNS-osoite käyttöön tai poista se käytöstä. Kun tämä vaihtoehto on valittu, **DNS 1**- ja **DNS 2**-asetus ovat aktiivisia.
   - **Yhteystapa**: Valitse verkon tyyppi.
   - **Lisäasetukset**: Muuta lisäasetuksia. Käytettävissä olevat asetukset voivat vaihdella verkkoasetuksen mukaan.

     Kun verkkoasetus on **GPRS**:

     Yhteyspiste (APN): Anna yhteyspisteen nimi.

     Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

     Salasana: Anna salasana.

     Kun verkkoasetus on **GSM**:

     Valitse numero: Anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

     Käyttäjätunnus: Anna käyttäjätunnus.

     Salasana: Anna salasana.

     Datapuhelun tyyppi: Valitse tiedonsiirtoyhteyden puhelutyyppi.
2. Tallenna profiili painamalla <**Tallenna**>.

Profiilivaihtoehtojen käyttö

Voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla <**Valinnat**>:

- **Muokkaa**: Muokkaa profiilia.
- **Poista**: Poista profiili.
- **Lisää uusi yhteys**: Lisää uusi profiili.

Nollaa asetukset *(Valikko 9.9)*

Tämän valikon avulla voit nollata puhelinasetukset, näyttöasetukset ja ääniasetukset yksitellen. Voit myös nollata kaikki puhelimen asetukset kerralla.

1. Tarkista nollattavat asetusluokat painamalla [OK].
2. Nollaa merkityt kohteet painamalla <**Nollaa**>.
3. Vahvista nollaus painamalla <**Kyllä**>.
4. Anna puhelimen salasana ja paina <**OK**>.

> ☑ Salasanan tehtaalla asetettu arvo on **00000000**. Voit vaihtaa tämän salasanan. ▶ s. 86

Ongelmien ratkaiseminen

Ohjeet ja henkilökohtaiset tarpeet

Voit säästää aikaa ja tarpeettomista huoltokutsuista aiheutuvia kuluja tekemällä tässä luvussa mainitut tarkistukset ennen huoltoon yhteyttä ottamista.

Kun kytket puhelimeen virran, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

"Aseta SIM-kortti"

- Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

"Anna salasana"

- Automaattinen lukitustoiminto on käytössä. Puhelimen salasana on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

"Anna PIN-koodi"

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on näppäiltävä SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.

- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on näppäiltävä aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän toiminnon voi poistaa käytöstä **PIN-kysely**-valikossa.

"Anna PUK-koodi"

- PIN-koodi on näppäilty väärin kolme kertaa peräkkäin ja SIM-kortti on lukkiutunut. Näppäile operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Näytössä näkyy "Ei palvelua", "Verkkovika" tai "Ei suoritettu"

- Verkkoyhteys on katkennut. Voit olla alueella, jossa signaali on heikko. Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä operaattorin kanssa. Kysy lisätietoja operaattorilta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita

- Tarkista, että olet painanut [ ]-näppäintä.
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Lähtevien puheluiden esto on ehkä päällä.

Puhelimeesi ei voi soittaa

- Tarkista, että puhelin on kytketty päälle ([ ] -näppäintä on painettu yli sekunnin ajan).
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Saapuvien puheluiden esto on ehkä päällä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Mikrofoni voi olla mykistettynä.
- Puhelin ei ehkä ole tarpeeksi lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytössä vilkkuu teksti "Varoitus Akku tyhjenemässä"

- Akussa ei ole riittävästi virtaa. Lataa akku.

Äänenlaatu on huono

- Katso signaalin voimakkuuden osoitinta ( ). Palkkien määrä ilmaisee signaalin tason voimakkaasta ( ) heikkoon ( ).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei valitse puhelinmuistion yhteystiedon numeroa

- Tarkista yhteystietojen Etsi-toiminnon avulla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelmasi ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, merkitse muistiin:

- puhelimen malli- ja sarjanumerot
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta

Ota sen jälkeen yhteys jälleenmyyjään tai Samsungin huoltoon.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2.0W/kg.*

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0.664 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.

- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [ ]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.

- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi puhelinta liinalla, joka on kastettu mietoa puhdistusainetta sisältävään pesuveteen.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Hakemisto

A
AB-tila, tekstin syöttö • 23
Ajastin • 45
Akku
käyttöohjeet • 91
lataaminen • 7
tyhjenemisilmoitus • 8

B
Bluetooth
asetukset • 83
lähettäminen, tiedot • 84
vastaanottaminen, tiedot • 85

D
DTMF-äänet, lähettäminen • 29

E
Edelleenlähetys
Multimediaviestit • 52
sähköpostiviestit • 55
Edellinen numero, uudelleen valitseminen • 26
Ei vastatut puhelut • 31
Esto, puhelut • 80

H
Hälytys • 42
Hätäpuhelut • 94

K
Kalenteri • 64
Kamera
vaihtoehdot • 69
valokuvat • 68
videot • 72
Kieli, valitseminen • 76
Koputus • 80
Kuvakkeet, kuvaus • 10
Kuvat, ladatut • 61
Kytkeminen ja katkaiseminen
mikrofoni • 29
puhelin • 8

L
Laskin • 44
Liikenneturvallisuus • 92
Lisäkaiutin • 28
Lukitseminen
puhelin • 85
SIM-kortti • 86
valikkotoiminnot • 86
Luonti, kalenteri
tapahtumat • 65
tehtävät • 66
vuosipäivät • 65
Lähetetyt viestit • 54
Lähtevät, viestit • 53

M
Maailmanaika • 42
Mallit • 56
Merkit, syöttäminen • 23
Minuuttilaskuri • 79
MP3-soitin
toistaminen • 38
vaihtoehdot • 39
Muistin tila
ladatut kohteet • 64
puhelinmuistio 37
Multimediaviestit
asetus • 57
lukeminen • 50
luominen/lähettäminen • 48
poistaminen • 52
Musiikki, lataus • 62
Muunnin • 44
Mykistäminen
mikrofoni • 29
näppäinäänet • 29

N
Nauhoittaminen
puhemuistiot • 41
videot • 72
Neuvottelupuhelut • 30
Nimet
etsiminen • 33
syöttäminen • 23
Numeron näyttö • 81
Näppäinäänet
lähettäminen • 29
valitseminen • 78
Näppäinäänten voimakkuus • 78
Näyttö
asetukset • 77
kieli • 76

O
Ohitetut hälytystapahtumat • 68
Oma käyntikortti • 36
Oma numero • 36
Ongelmat, ratkaiseminen • 88

P
Pelit • 37
Pidossa, puhelu • 28
Pikavalinta • 35

PIM-synkr.
aloittaminen • 44
profiilin luonti • 43
PIN2-koodi, vaihtaminen • 86
PIN-koodi, vaihtaminen • 85
Poistaminen
ohitetut hälytykset • 68
puhelinmuistio 36
puhelutiedot • 31
sähköpostiviestit • 55
tapahtumat • 67
valokuvat • 71
videoleikkeet • 75
viestit • 51
Puhelimen asetusten nollaus • 88
Puhelin
asetusten nollaus • 88
hoito ja huolto • 95
kuvakkeet • 10
kytkeminen ja katkaiseminen • 8
lukitseminen • 85
näyttö • 10
pakkauksen avaaminen • 6
salasana • 86
Puhelinmuistio
hallinta • 36
kopioiminen • 33
muokkaaminen • 33
pikavalinta • 35
poistaminen • 36
vaihtoehdot • 33
Puhelujen kustannukset • 32
Puhelukestot • 32
Puhelut
asettaminen pitoon • 28
esto • 80
hylkääminen • 27
koputus • 80
siirtäminen • 28, 79
uudelleen valitseminen • 26
vastaaminen • 27
Puhelutiedot
soitetut • 31
vastaamatta jääneet • 31
vastatut • 31
Puhemuistiot
nauhoittaminen • 41
toistaminen • 41

S

Saapuneet, viestit
Multimediaviestit • 52
sähköposti • 54
Tekstiviestit • 51
Salasana
puhelin • 86
puhelunesto • 80
Sallitut numerot -tila • 86
Sekuntikello • 45
Selain, WAP • 45
Siirtäminen • 28
Siirtäminen, puhelut • 79
SIM-kortti
asettaminen • 7
lukitseminen • 86
Soitetut puhelut • 31
Soiton toisto • 77
Soittajaryhmä
hallinta • 35
luominen • 34
Soittoääni
saapuvat puhelut • 78
viestit • 78
Suojaus, puhelut • 85
Sähköpostiviestit
asetus • 58
lukeminen • 54
luominen/lähettäminen • 49
poistaminen • 55

T

Taajuusvalinta • 82
Taustavalon aika, määrittäminen • 78
Teksti, syöttäminen • 23
Tekstin syöttötila, vaihtaminen • 23
Tekstiviestit
lukeminen • 51
luominen/lähettäminen • 48
poistaminen • 51
Tervehdysviesti • 76
Terveys ja turvallisuus • 90
Tiedoteviestit • 53
Toimitusraportit, viesti • 57
Turvallisuus
tietoja • 90

U
Ulkomaanpuhelut • 26
Uudelleen valitseminen
automaattisesti • 77
manuaalisesti • 26

V
Valokuvat
ottaminen • 68
poistaminen • 71
tarkastelu • 71
Vastaajapalvelu
muokkaaminen • 81
yhdistäminen • 81
Vastaaminen
puhelu • 27
toinen puhelu • 28
Vastaanotetut viestit
sähköposti • 54
Vastatut puhelut • 31
Vastaus kaikilla näppäimillä • 77
Verkkopalvelut • 79
Verkkovierailu • 81
Verkon taajuus, valitseminen • 82
Verkon valinta • 81
Videot
nauhoittaminen • 72
poistaminen • 75
toistaminen • 74
Viestien luominen
Multimediaviestit • 49
sähköposti • 49
Tekstiviestit • 48
Viestit
Multimediaviestit • 48
sähköposti • 49
Tekstiviestit • 48
tervehdys • 76
tiedotteet • 53
Web • 52
Viestiääni • 78
Virrankytkentä-ääni • 79

W
WAP-selain
käyttäminen • 45
suosikit • 46
välimuisti, tyhjentäminen • 47

Y
Yhteysääni • 79
Yksityisyys • 86
Yleiset viestit • 53

Ä
Äänet, ladatut • 63
Ääni
kansi • 79
Minuuttilaskuri • 79
näppäimet • 78
viestin • 78
virrankytkentä-ääni • 79
yhteys • 79
Ääniasetukset • 78

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Tuote:

GSM900/GSM1800/GSM1900 -matkapuhelin

(Tuotteen kuvaus)

SGH-E720

(Mallin nimi)

Valmistaja:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Tehtaan nimi, osoite*)

Edellä mainittu tuote on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Verkko	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**
	EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.02.23

(paikka ja päivämäärä)

Yong-Sang Park / S. Manager

(valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.